

GT-I9305T

Manual do usuário



Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de alto padrão.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Leia-me primeiro

- Antes de utilizar seu aparelho, leia todo o manual e todas as instruções de segurança para garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo deste manual pode estar diferente no produto ou no software fornecido pelos provedores de serviço ou operadoras e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Acesse o site da Samsung (www.samsung.com.br) para obter a última versão do manual.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações desse aparelho podem funcionar de forma diferente comparadas às aplicações de computador e podem não incluir todas as funções disponíveis na versão do computador.

- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Você pode melhorar o software de seu aparelho ao acessar o site da Samsung (www.samsung.com.br).
- Softwares, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste telefone são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas por usuários.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar, sincronização automática ou utilizar serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:



Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.



Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Consulte—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (significa “veja página 12”)



Seguido de—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: no modo de Menu, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** (representa **Config.**, seguido de **Meu dispositivo**)

Direitos autorais

Direitos autorais © 2013 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Play Store™, Google Latitude™ e Hangouts™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.



SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato digital de vídeo criado por DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um aparelho oficial DivX Certified® que reproduz DivX vídeo. Visite o site www.divx.com para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

O DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até 720p, incluindo conteúdo premiado."

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir filmes comprados da DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do telefone. Vá para <http://www.divx.com/pt-br/movies/register-your-device> para mais informações sobre como completar seu registro.

Índice

Montando..... 10

Layout do aparelho.....	10
Teclas.....	12
Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria.....	13
Carregar a bateria.....	15
Inserir um cartão de memória (opcional).....	18

Primeiros Passos..... 21

Ligar ou desligar seu aparelho.....	21
Utilizar o Touch screen.....	22
Usar movimentos.....	24
Bloquear ou desbloquear o touch screen e as teclas.....	27
Familiarize-se com a tela inicial.....	28
Acessar aplicações.....	33
Iniciar várias aplicações.....	35
Configurar seu telefone.....	35
Inserir texto.....	41

Comunicação 44

Chamadas.....	44
Mensagens.....	56
Gmail.....	58
E-mail.....	59
Hangouts.....	62
ChatON.....	62
Google+.....	62


Entretenimento	63
Câmera	63
Video Player	70
Galeria	72
Música	75
Informação pessoal	78
Contatos	78
S Planner	81
S Memo	82
Gravador de Voz	85
Internet e serviços baseados em GPS	87
Internet	87
Game Hub	90
Mapas	90
Play Store	91
Samsung Apps	91
S Suggest	92
YouTube	92
Video Hub	93
Pesquisa por voz	93
Conectividade	94
Conexões USB	94
Wi-Fi	96
Wi-Fi Direct	98
Group Play	99
Compartilhar rede	100

Bluetooth.....	103
GPS	105
Conexões VPN	106
Ferramentas	109
Calculadora.....	109
Relógio.....	109
Downloads.....	112
Ajuda	112
Dropbox.....	112
Meus Arquivos	113
NFC.....	115
Google	117
Toolkit do SIM	118
S Voice.....	118
Configurações	119
Acessar as opções de configuração	119
Conexões	119
Meu dispositivo	122
Contas.....	131
Mais.....	131
Solução de problemas.....	135
Precauções de segurança.....	141

Montando

Layout do aparelho


► Vista frontal

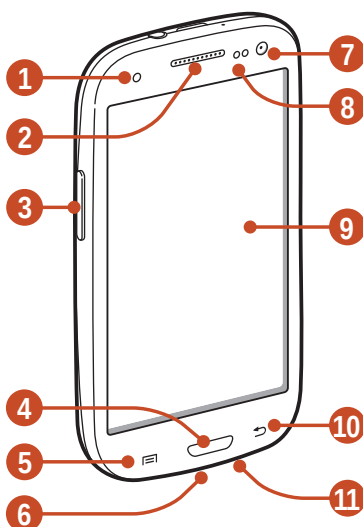

Número	Função
1	Luz de serviço
2	Fone
3	Tecla de volume
4	Tecla Início
5	Tecla de opções
6	Conector multifuncional
7	Lentes frontais da câmera
8	Sensor de proximidade/luz
9	Touch screen

Número	Função
10	Tecla voltar
11	Microfone

► Vista traseira

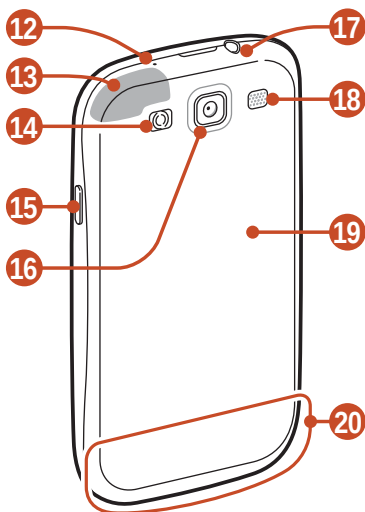

Número	Função
12	Microfone ¹
13	Antena do GPS ²
14	Flash
15	Tecla Ligar/Zerar/Bloquear
16	Lentes traseiras da câmera
17	Conector fone de ouvido
18	Alto-falante
19	Tampa da bateria
20	Antena principal

1. Ativado somente ao usar o alto-falante ou gravar vídeos.
2. Não toque ou cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza as funções de GPS.

Teclas

Tecla	Função
 Ligar/ Zerar ¹ / Bloquear	Liga o aparelho (mantenha pressionada); acessa as opções do aparelho (mantenha pressionada); zera o aparelho (mantenha pressionada por 8-10 segundos); desliga e bloqueia o touch screen ou ativa o touch screen (pressione).
 Opções	Abre a lista de opções disponíveis na tela atual; no modo de Espera, abre a aplicação de Pesquisa (mantenha pressionada); abre a janela de pesquisa enquanto utiliza algumas aplicações (mantenha pressionada).
 Início	Retorna a tela de Espera; abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada); inicia a função S Voice (pressione 2 vezes)
 Voltar	Retorna a tela anterior
 Volume	Ajusta o volume do telefone

1. Se o seu dispositivo apresentar erros graves, quedas de ligação ou travamentos, você pode precisar restaurá-lo para retomar o seu funcionamento


Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.




Você pode utilizar somente cartões microSIM.

1 Retire a tampa da bateria.

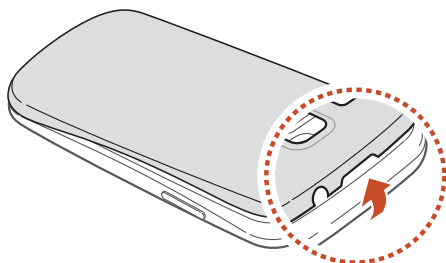


Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

2 Insira o cartão SIM ou USIM no telefone com os contatos dourados voltado para baixo.

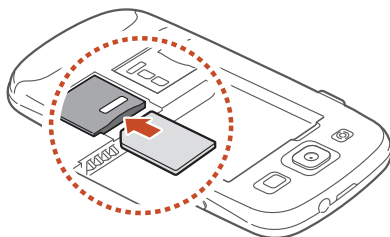


Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se o cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão SIM, você deve levar seu aparelho a uma Autorizada Samsung para que o cartão seja removido.

3 Insira a bateria.

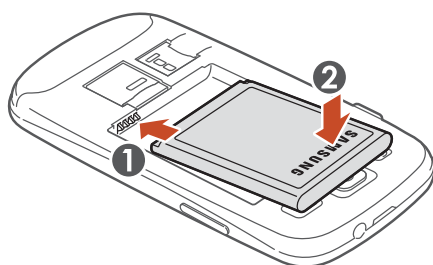

4 Recoloque a tampa da bateria.

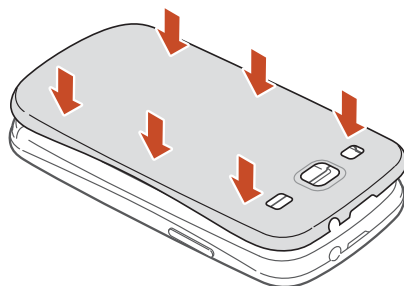

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria. Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com um cabo USB.




Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.



- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. Recarregue a bateria para continuar utilizando o telefone.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se você utilizar múltiplas aplicações de uma só vez, aplicações de rede ou aplicações que precisam se conectar a outro dispositivo a bateria irá descarregar rapidamente. Para evitar uma desconexão da rede ou perder dados durante uma transferência, utilize sempre esses tipos de aplicações após carregar completamente a bateria.

➤ Carregar a bateria com o carregador

1 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

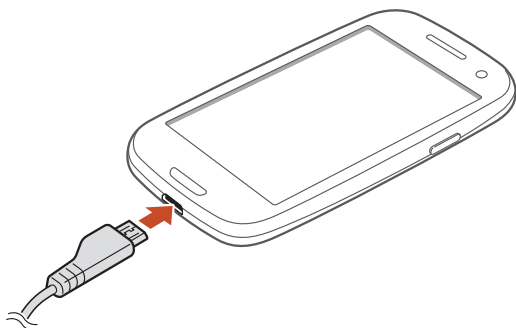

❗ Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Conecte o carregador de bateria em uma tomada elétrica.



- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro retire o carregador do aparelho e depois o retire da tomada.

❗ Não retire a bateria enquanto o aparelho estiver conectado ao carregador de bateria. Caso contrário poderá causar danos ao telefone.



Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Sobre os ícones de carregamento da bateria

Ao carregar o aparelho enquanto ele está desligado, os seguintes ícones irão exibir o status atual da bateria:



Carregando



Completamente
carregado

► Recarregar com um cabo USB

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador está ligado.

- 1 Conecte a extremidade (micro-USB) do cabo USB no conector do carregador.
- 2 Conecte a outra extremidade numa porta USB ou em um computador.



Dependendo do tipo de cabo USB que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.

- 3 Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro retire o carregador do aparelho e depois o retire do computador.

► Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece opções que ajudam você a economizar a bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções em segundo plano, você pode usar o aparelho por mais tempo entre uma carga e outra:

- Ativar o modo Economia de energia.
- Quando não estiver utilizando o aparelho, mude para o modo de Espera ao pressionar a tecla Ligar.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desativar a função Bluetooth.
- Desativar a função Wi-Fi.
- Desativar a sincronização automática de aplicações.
- Diminuir a luz de fundo.
- Diminuir o brilho do visor.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 64 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).




A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória. E também corromper dados armazenados no cartão de memória.



- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta extSdCard.

- 1 Retire a tampa da bateria.
- 2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

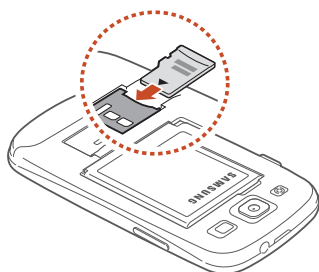

- 3 Recoloque a tampa da bateria.

➤ Remover o cartão de memória

Certifique-se de que o aparelho não esteja acessando o cartão de memória atualmente.

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Mais** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK**.
- 2 Retire a tampa da bateria.
- 3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone.
- 4 Retire o cartão de memória.
- 5 Recoloque a tampa da bateria.



Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.

► Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Mais** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.



Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu aparelho

- 1 Mantenha pressionada a tecla Ligar.
- 2 Insira o PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK** (se necessário).



Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho. Você deve iniciar sessão no Google ou criar uma conta Google para utilizar aplicações que interajam com o servidor da Google.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, selecione **Desligar** → **OK**.



- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam de rede, altere para o modo Offline. ► p. 120

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.



- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Não permita que a tela entre em contato com líquidos. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou a líquidos.



- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle seu touch screen com as seguintes ações:

Tocar

Toque uma vez para selecionar ou iniciar um menu, uma aplicação ou opção.




Manter pressionada

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos.



Deslizar

Toque um item e mova-o para uma nova localização.

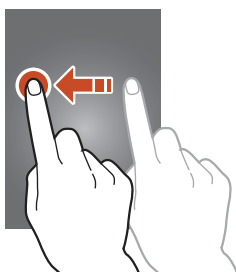

Tocar duas vezes

Toque um item duas vezes rapidamente.




Leve toque

Suavemente percorra para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover através de listas ou telas.



Pinçar

Posicione dois dedos afastados e depois junte-os.

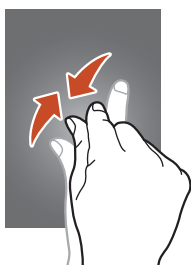



- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um período específico de tempo. Para ativar a tela, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início.
- Você pode definir a duração de tempo que o aparelho espera antes de desativar a tela. A partir da lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Visor** → **Duração da luz de fundo**.


Usar movimentos

O reconhecimento de movimento integrado permite a você executar ações ao mover seu aparelho ou ao fazer gestos com suas mãos.

Para usar esta função, você deve, primeiramente, ativar a função de reconhecimento de movimento. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Movimento**.


Alerta inteligente

Levante o aparelho quando não estiver utilizando por um tempo ou quando a tela estiver desativada. O dispositivo irá vibrar se houver mensagens ou chamadas perdidas.

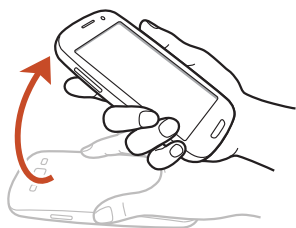


Chamada direta

Enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, contato ou uma mensagem, coloque o aparelho no ouvido para efetuar uma ligação.

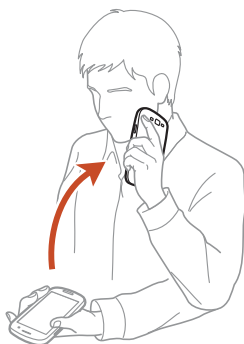


Incline para zoom

Enquanto segura o aparelho com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o aparelho para a frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom em imagens da pasta Multimídia ou de páginas da internet.

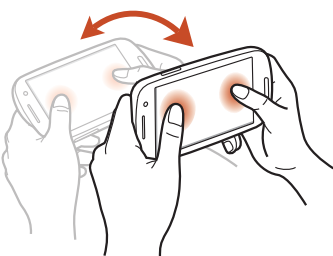


Mover horizontalmente

Mantenha pressionado um item na tela e depois deslize o aparelho para direita ou para esquerda para mover o item para outra página na tela de espera ou lista de aplicações.

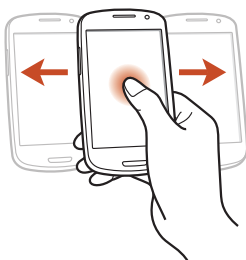


Movimente para visualizar imagens

Ao aumentar o zoom de uma imagem, mantenha pressionado um ponto na tela e em seguida deslize o aparelho em qualquer direção para percorrer entre a imagem.

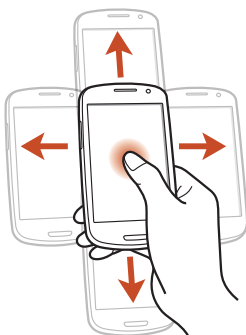


Movimentar para atualizar

- Agite seu telefone para pesquisar por dispositivos Bluetooth.
- Agite seu telefone para atualizar a lista de e-mails ou informações do Yahoo News, Yahoo Finance ou AccuWeather. Atualizações não irão funcionar em widgets na tela inicial.

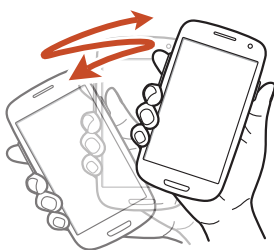


Toque duas vezes para subir

Toque duas vezes o dispositivo para mover para o topo da lista de contatos ou e-mails.

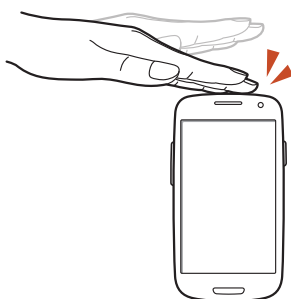

Vire para silenciar/pausar

Coloque o aparelho com a tela para baixo para silenciar toques de chamadas, pausar reprodução de mídias ou desligar o rádio (quando estiver no alto-falante).

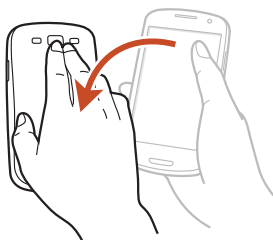


Deslize a palma da mão

Deslize sua mão para esquerda ou direita por entre o visor para capturar a tela atual.



Você não poderá capturar a tela enquanto utiliza algumas aplicações.

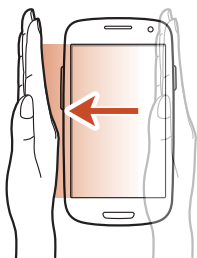

Toque com a palma da mão

Toque a tela com a palma de sua mão para interromper a reprodução de mídia ou silenciar o rádio (quando estiver usando o alto-falante).



Bloquear ou desbloquear o touch screen e as teclas

Quando você não utiliza o aparelho por um determinado período, o aparelho desativa o touch screen e bloqueia automaticamente a tela e o touch screen prevenindo operações não desejadas. Para bloquear o touch screen e as teclas manualmente, pressione a tecla Ligar.

Para desbloquear, ative a tela pressionando a tecla Ligar ou a tecla Início e em seguida deslize a tela com seu dedo para qualquer direção.



Você pode ativar a função bloqueio de tela para prevenir que outras pessoas utilizem ou acessem seus dados pessoais e informações salvas em seu aparelho.

► p. 37

Familiarize-se com a tela inicial

A partir da tela de Espera, você poderá visualizar o status de seu telefone e acessar aplicações.

A tela de Espera possui vários painéis. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera. Você também pode selecionar um ponto na parte inferior da tela para mover diretamente ao painel correspondente.

► Ícones indicadores



Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Conectado a rede GPRS
	Conectado a rede EDGE
	Conectado a rede HSDPA
	Conectado a rede UMTS
	Conectado a rede HSPA
	Conectado à rede LTE
	Rede Wi-Fi conectada
	Bluetooth ativado
	Serviços baseados em uso de GPS
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Conectado com um computador

Ícones	Definição
	Modo Economia de energia ativado
	Nenhum chip inserido
	Nova mensagem
	Alarme ativado
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado (vibração)
	Perfil Silencioso ativado (silencioso)
	Perfil Offline ativado
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria

► Utilizar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, toque a área dos ícones indicadores e deslize para baixo. Para ocultar a lista, deslize o painel para cima

A partir do painel de notificações, você pode verificar o status atual de seu telefone e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi:** ativa ou desativa a função Wi-Fi. ► p. 96
- **GPS:** ativa ou desativa a função GPS. ► p. 105
- **Som/Vibrar/Silenciar:** ativa ou desativa o perfil silencioso/vibração. Você pode silenciar seu telefone ou configurá-lo para vibrar no Modo silencioso.
- **Rotação de tela:** permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth:** ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 103
- **Dados móveis:** ativa ou desativa a conexão de dados.

- **Modo de Bloqueio:** ativa ou desativa a função. Neste modo o aparelho irá bloquear todas as notificações.
 - **Econ. de energia:** ativa o Modo de economia de energia.
 - **Multi Janela:** ativa o o recurso Multi Janela. Mantenha pressionada a tecla de Voltar para alternar entre aplicações com facilidade.
 - **Screen Mirroring:** ativa o modo espelhamento de tela.
-  As opções disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Alterar o Modo de tela de início


A tela inicial possui os modos básico e Fácil.

No modo Fácil, é possível acessar os contatos favoritos, aplicações e configurações ao adicionar atalhos à tela inicial.

Para alterar o Modo de tela de início, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Modo de tela de início**.


› Mover itens para a tela inicial

Mantenha um item pressionado e depois arraste-o para uma nova localização.

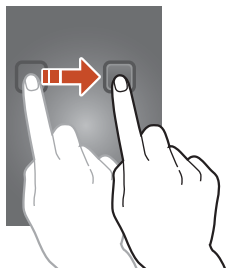

➤ Remover itens da tela inicial

Mantenha um item pressionado e depois arraste-o para a lixeira.

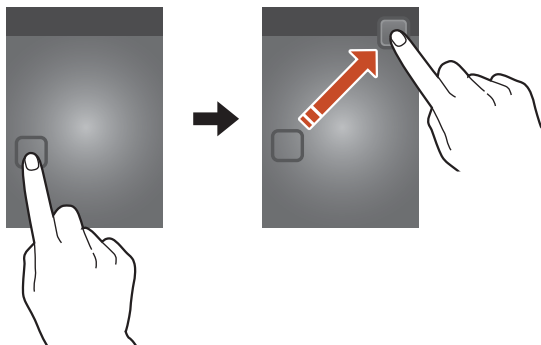

➤ Personalizar o painel de acesso rápido

Você pode personalizar este painel localizado na parte inferior da tela de espera adicionando ou removendo atalhos de aplicações.

- Para remover um ícone de aplicação, mantenha o ícone pressionado e arraste-o para o ícone de lixeira.
- Para adicionar um atalho de aplicação, mantenha o novo ícone pressionado e arraste-o para um espaço vazio.

➤ Adicionar ou remover um painel da tela inicial

Você pode adicionar ou remover painéis da tela de espera para organizar widgets.

- 1 Na tela inicial, posicione dois dedos na tela e junte-os para alterar para o Modo Editar.
- 2 Adicionar, remover ou reorganizar painéis:
 - Para remover um painel, mantenha pressionado uma miniatura de um painel e depois arraste-o para a lixeira.
 - Para adicionar um novo painel, selecione
 - Para definir o primeiro painel da Tela de espera, selecione

- Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para uma nova localização.

3 Pressione a tecla Voltar para retornar a tela anterior.

► Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial.



- Alguns widgets são conectados a serviços da internet. Utilizar um widget que conecta-se a uma rede pode gerar cobranças adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Adicionar widgets na Tela inicial

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
- 2 Percorra para a direita ou para a esquerda para encontrar um widget.
- 3 Mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

Adicionar um atalho de configuração à Tela inicial

Você pode criar atalhos para opções de configuração frequentemente utilizadas na Tela inicial.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
- 2 Mantenha pressionado **Atalho para configurações** e solte-o na Tela inicial.
- 3 Selecione uma opção de configuração como S Beam ou Wi-Fi.

Acessar aplicações

Iniciar aplicações e usufruir de todas as vantagens das funções de seu aparelho. Você pode reorganizar a lista de aplicações para combinar suas preferências ou baixar aplicações da internet para aprimorar as funcionalidades de seu aparelho.

- 1 Na tela de espera, selecione **Apps** para acessar a lista de aplicações
- 2 Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela. Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente à tela correspondente.
- 3 Selecione uma aplicação.
- 4 Pressione a tecla Voltar para retornar a tela anterior. Pressione a tecla Início para retornar a tela de espera.



- Você pode adicionar um atalho de uma aplicação a tela inicial ao manter um ícone pressionado na lista de aplicações.
- Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface também irá girar automaticamente. Para prevenir a interface de rotacionar, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Visor** → **Rotação automática da tela**.
- Enquanto usa o dispositivo, você pode capturar a tela mantendo pressionada a tecla Início e a tecla Ligar/Desligar simultaneamente. A imagem será salva em **Meus Arquivos** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

► Organizar aplicações

Você pode alterar a ordem das aplicações na lista de aplicações ou agrupá-las em categorias.

- 1 Na lista de aplicações, pressione a tecla Opções e selecione **Editar**.
 - 2 Mantenha um ícone de uma aplicação pressionado.
 - 3 Organizar aplicações:
 - Para mover a aplicação, arraste-a para uma nova localização.
 - Para adicionar a nova aplicação em uma nova pasta, e pressione **Criar pasta**.
 - Para apagar a aplicação, arraste-a para .
-  Quando você arrasta o ícone da aplicação sobre , você pode visualizar informações sobre a aplicação.
- 4 Selecione **Salvar**.

› Baixar uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Mais serviços**.
- 2 Pesquise por uma aplicação e baixe-a no aparelho. Você pode também baixar várias aplicações do Play Store, Samsung Apps e S Suggest.

› Desinstalar uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, pressione a tecla Opções e selecione **Desinstalar**.
 - 2 Selecione  em um ícone de aplicação e depois **OK**.
-  Você pode desinstalar apenas as aplicações que você baixou.

› Acessar aplicações utilizadas recentemente

- 1 Mantenha pressionada a tecla Início para visualizar aplicações que você acessou recentemente.
- 2 Selecione uma aplicação.

Iniciar várias aplicações

Seu aparelho permite executar várias funções ao mesmo tempo através da função multi-tarefas. Para iniciar várias aplicações, pressione a tecla Início enquanto utiliza uma aplicação. Depois selecione outra aplicação para iniciar na tela inicial.

► Gerenciar aplicações

Você pode gerenciar várias aplicações com o gerenciador de tarefas.

- 1 Mantenha a tecla Início pressionada, e selecione  → **Aplicações ativas**.
O gerenciador de tarefas irá se iniciar e exibir as aplicações ativas.
- 2 Controle as aplicações ativas:
 - Para alternar aplicações, selecione uma da lista.
 - Para fechar uma aplicação, selecione **Encerrar**.
 - Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

► Alterar o idioma de exibição

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Idioma e inserção** → **Idioma**.
- 2 Selecione um idioma.

► Ligar ou desligar o som das teclas

Na lista de aplicações e selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Som** → **Sons dos toques**.

› Ajustar o volume do telefone

- 1 Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- 2 Selecione  e arraste o ponteiro para ajustar o nível de volume para cada som.

› Mudar seu toque de chamada

- 1 Na lista de aplicações e selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Som** → **Toque cham. do dispositivo**.
- 2 Selecione um toque de chamada → **OK**.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- Toque a área dos ícones indicadores e arraste para baixo para abrir o painel de notificações e depois selecione **Som/Vibrar/Silenciar**.
- Mantenha a tecla Ligar pressionada e selecione **Silenciar**.
- Na lista de aplicações selecione, **Telefone** →  e mantenha a tecla **#** pressionada.

› Selecionar um papel de parede para a tela inicial

- 1 A partir da lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Visor** → **Papel de parede** → **Tela principal**.
- 2 Selecione uma pasta de imagem → uma imagem.

› Alterar a fonte de exibição

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Visor** → **Estilo da fonte**.
- 2 Selecione uma fonte → **Sim**.

› Ajustar o brilho da tela

Seu telefone possui um sensor de luz que pode detectar o nível de luz ambiente e ajustar o brilho do visor automaticamente. Você pode configurar manualmente o brilho do visor.



O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade que o telefone leva para consumir energia da bateria.

Ajustar o brilho automaticamente

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Visor** → **Brilho**.
- 2 Selecione a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.
- 3 Selecione **OK**.
O telefone irá aumentar o brilho ambientes claros e diminuir o brilho em ambientes escuros automaticamente.

Ajustar o brilho manualmente

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Visor** → **Brilho**.
- 2 Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.
- 3 Deslize o seletor para a direita ou para a esquerda.
- 4 Selecione **OK**.

› Bloqueio do telefone

Você pode bloquear seu aparelho ao ativar a função Bloqueio de tela.



- Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma Autorizada Samsung restaurá-lo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um desbloqueio por detecção de rosto

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Desbloqueio facial**.
- 2 Selecione **Configurar** → **Continuar**.
- 3 Posicione o aparelho para ajustar seu rosto dentro da figura.
- 4 Quando seu rosto for capturado corretamente, selecione **Continuar**.
- 5 Complete a configuração com um modo de desbloqueio secundário PIN ou Padrão e em seguida o PIN substituto

Definir um desbloqueio por rostoe voz

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Rosto e voz**.
- 2 Selecione **Próximo** → **Configurar** → **Continuar**.
- 3 Posicione o aparelho para ajustar seu rosto dentro da figura.
- 4 Quando seu rosto for capturado corretamente, selecione **Continuar**.
- 5 Selecione .
- 6 Diga uma palavra ou frase para usar como um comando de desbloqueio 4 vezes.
- 7 Selecione **Conc.**
- 8 Complete a configuração com um modo de desbloqueio secundário PIN ou um movimento.

Definir um padrão de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

- 2 Siga as instruções na tela e os exemplos e depois selecione **Próximo**.
 - 3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos e selecione **Continuar**.
 - 4 Desenhe um padrão novamente para confirmar e selecione **Confirmar**.
 - 5 Complete a configuração do PIN de segurança.
-  Se esquecer de desbloquear seu padrão de desbloqueio, você poderá desativar a função bloqueio de tela com um PIN de segurança.

Definir um código PIN

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.
- 2 Insira um novo PIN (numérico) e selecione **Continuar**.
- 3 Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.
- 2 Insira a nova senha (alfanumérica) e selecione **Continuar**.
- 3 Insira a senha novamente e selecione **OK**.

▶ Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM. Quando a função pin bloqueado estiver ativa, você precisará inserir o SIM cada vez que ligar o telefone.

1 Na lista de aplicações e selecione **Config.** → **Mais** → **Segurança** → **Definir bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM.**

2 Insira seu código PIN e pressione **OK.**



- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deverá inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip à sua operadora de serviços para desbloqueá-lo.

► Ativar a função Encontrar meu aparelho

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, a função Encontrar meu aparelho irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1 Na lista de aplicações e selecione **Config.** → **Mais** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM.**

2 Insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Iniciar sessão.**

Para criar uma conta Samsung, selecione **Criar conta.**

3 Insira o endereço de e-mail e senha da sua conta Samsung e selecione **Entrar**

4 Arraste o botão ao lado de **Alerta de alteração SIM** para a direita.

5 Selecione **Mensagem de alerta.**

6 Insira a mensagem de texto que será enviada aos destinatários e selecione **OK.**

- 7 Adicionar destinatários.
 - Selecione **Criar** e insira números de telefone manualmente, incluindo o código do país e o símbolo +.
 - Selecione números de telefone da sua lista de contatos ao selecionar **Contatos**.
- 8 Selecione **Salvar**.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao falar palavras no microfone, selecionar os caracteres no teclado virtual ou escrevendo na tela.



A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

➤ Alterar o método de entrada de texto

- 1 Toque a área dos ícones indicadores e arraste para baixo para abrir o painel de notificações.
- 2 Selecione **Selecione o método de entrada** → um método de entrada de texto.

➤ Inserir texto com a função Digitação do Google Voice

- 1 Para adicionar idiomas de entrada para reconhecimento de voz, selecione o idioma → **Adicionar mais idiomas**.
- 2 Fale seu texto no microfone.
- 3 Ao terminar, pressione **Concluído**.

➤ Inserir texto usando o teclado Samsung


- 1 Toque a área dos ícones indicadores e arraste para baixo para abrir o painel de notificações.

2 Toque **Selecione o método de entrada** → **Configurar métodos de inserção** e em seguida selecione  ao lado de **Teclado Samsung** → **Tipos de teclado retrato** → um tipo.

3 Inserir texto usando o teclado alfanumérico.

 Ao inserir texto, gire o aparelho para exibir o teclado QWERTY em um layout de tela cheia. Selecione as teclas virtuais conforme necessário para inserir seu texto.

Você pode também usar as seguintes teclas

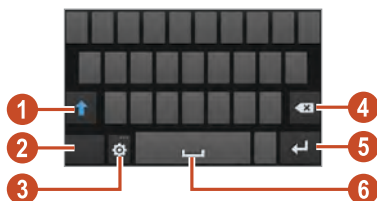

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.
2	Altera modos de entrada de texto.
3	Acessa as configurações do teclado. Mantenha a tecla  pressionada para alterar para o modo de escrita à mão, inserir texto por voz ou acessar a área de transferência.
4	Apaga uma inserção.
5	Inicia uma nova linha.
6	Insere um espaço

 Quando o modo de texto inteligente (XT9) está ativado, você pode utilizar a entrada contínua, que permite a você inserir texto deslizando sobre o teclado.

Ao inserir texto com o teclado 3x4, você pode utilizar os seguintes modos:

Modo	Função
ABC	1. Selecione  para alterar para o modo ABC. 2. Selecione uma tecla virtual correspondente até que o caractere apareça.
Número	1. Selecione  para alterar para o modo Numérico. 2. Selecione um número.  Você pode inserir números ao manter pressionada uma tecla virtual no modo ABC.
Símbolos	1. Selecione  para alterar para o modo Símbolo. 2. Selecione 1/4 para percorrer até um símbolo. 3. Selecione um símbolo.

➤ Copiar e colar um texto

Num campo de texto, você pode copiar e colar texto em outra aplicação.

- 1 Mantenha pressionada a parte do texto.
- 2 Arraste  ou  para selecionar o texto que deseja copiar.
- 3 Selecione  ou  para copiar e colar ou cortar e copiar o texto na área de transferência.
- 4 Em outra aplicação, posicione o cursor no ponto em que o texto será inserido.
- 5 Selecione  → **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.



- Para prevenir acidentes, ative o sensor de proximidade para bloquear o touch screen ao colocá-lo perto de seu rosto ► p. 52
- A eletricidade estática descarregada de seu corpo ou roupas pode interferir com o sensor de proximidade durante uma chamada.

► Efetuar uma chamada

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → , digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.
- 2 Pressione  para fazer uma chamada de voz.
Para uma videochamada, selecione .
- 3 Selecione **Encerrar** para encerrar a chamada.



- Você pode salvar números mais utilizados na lista de contatos. ► p. 78
- Para acessar o registro de chamadas e rediscar números chamados recentemente, selecione **Telefone** → .

› Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, selecione  e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.



Para silenciar o toque de chamada, pressione a tecla de Volume.

2 Selecione **Encerrar** para encerrar a chamada.

› Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione  e depois deslize seu dedo para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar chamadas recebidas, selecione **Rejeitar chamada com mensagem**.



Você pode selecionar uma das várias mensagens prontas ou criar sua própria mensagem. ► p. 52

› Efetuar uma chamada internacional

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** →  e depois mantenha pressionada  para inserir o caractere +.

2 Insira o número completo (código do país, código de área e número de telefone).

3 Selecione  para discar o número.

› Utilizar um fone de ouvido

Conecte um fone de ouvido ao seu dispositivo para atender e controlar chamadas convenientemente.

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.

- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

› Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada de voz:



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione **Espera**. Para recuperar a chamada, selecione **Recuperar**.
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. Cham.** e disque para um novo número.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**.
- Para atender a segunda chamada, selecione  e deslize o ícone para fora do círculo maior quando o tom de espera tocar. Você será questionado para encerrar ou manter em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para ativar a função viva-voz, selecione **Viva-voz**.



Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, selecione **F. ouvido**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Conferência** quando conectado ao segundo participante.

Repita para adicionar mais participantes. Contate a sua operadora para contratar este serviço.

- Para abrir a lista de contatos, pressione a tecla Opções e selecione **Contatos**.
- Para criar uma nota, pressione a tecla Opções e selecione **Notas**.
- Para remover o ruído para que o outro participante possa lhe ouvir mais claramente, pressione a tecla Opções e selecione **Ligar redução de ruído**. Para desativar função pressione a tecla Opções e selecione **Desligar redução de ruído**.
- Para selecionar uma opção de equalização durante uma chamada, pressione a tecla Opções e selecione **EQ som chamadas**.
- Para conectar o participante atual ao participante colocado em espera, selecione **Transferir**. Você será desconectado da chamada.

➤ Opções durante uma videochamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma videochamada.



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- Para alterar entre as lentes das câmeras frontal e traseira, selecione **Alternar Câmera**.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, pressione a tecla Opções e selecione **Ocultar-me**.
- Para selecionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, pressione a tecla Opções e selecione **Imagem enviada**.
- Para abrir a tela de discagem, pressione a tecla Opções e selecione **Teclado**.

- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, pressione a tecla Opções e selecione **Fone de ouvido**.
- Para desativar a função viva-voz, pressione a tecla Opções e selecione **Desligar viva voz**.
- Para exibir animações, pressione a tecla Opções e selecione **Emoções animadas**.
- Para mudar de modo de visualização para modo tema, pressione a tecla Opções e selecione **Exibição de tema**.
- Para mudar de modo de visualização para modo desenho pressione a tecla Opções e selecione **Ativ exib des anim**.
- Mantenha pressionada a imagem da outra pessoa para acessar as seguintes opções:
 - Para capturar a imagem da outra pessoa, selecione **Capturar imagem**.
 - Para gravar um vídeo da imagem da outra pessoa, selecione **Gravar vídeo**.



A gravação da imagem de uma pessoa sem a sua autorização é ilegal. Sempre peça permissão à outra pessoa antes de gravar uma chamada.

► Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu aparelho mostrará as chamadas perdidas. Para retornar a chamada, toque a área dos ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações e depois selecione a notificação de chamada perdida.

► Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.
- 2 Pressione a tecla Opção e selecione **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas**.

- 3 Deslize o botão ao lado de **Modo rejeição auto.** para a direita.
- 4 Selecione **Modo rejeição automática** → uma opção.

Opção	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
Nº de rejeição automática	Rejeitar chamadas de números da lista de rejeição automática.

- 5 Selecione **Lista de rejeição automática.**
- 6 Selecione **Criar.**
- 7 Insira um número e selecione **Salvar.**
Você pode definir critérios para um número.
- 8 Para adicionar mais números, repita os passos 6-7.

► Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu aparelho irá prevenir chamadas efetuadas para qualquer número que não esteja salvo na lista FDN em seu cartão SIM ou USIM.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone.**
- 2 Pressione a tecla Opção e selecione **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN.**
- 3 Selecione **Ativar FDN.**
- 4 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK.**
- 5 Selecione **Lista FDN** e adicionar contatos.

► Definir desvio de chamadas

O desvio de chamadas é uma função de rede que envia novas chamadas a um número específico.

Você pode configurar essa função separadamente ou por várias condições.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.
- 2 Pressione a tecla Opção e selecione **Config. de chamadas** → **Encaminhar chamadas** → um tipo.
- 3 Selecione uma condição.
- 4 Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.
Sua configuração será enviada para a rede.

► Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos de chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu telefone.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.
- 2 Pressione a tecla Opção e selecione **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas** → um tipo.
- 3 Selecione um tipo de encaminhamento de chamada.
- 4 Insira uma senha para a restrição e selecione **OK**.
Sua configuração será enviada para a rede.

► Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função de rede que alerta novas chamadas quando outra está em andamento. Esta função está disponível apenas para chamadas de voz.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.
- 2 Pressione a tecla Opção e selecione **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.
Sua configuração será enviada para a rede.

› Visualizar uma chamada ou registro de chamadas

Você pode visualizar registros de chamada e mensagens que são filtradas por tipo.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → .
- 2 Pressione a tecla Opções e selecione **Ver por** → uma opção.

 Você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem para um contato ao percorrer para esquerda ou direita num registro de entrada.

- 3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

 Na visualização detalhada, você pode efetuar uma chamada, enviar uma mensagem ao número ou adicionar o número à lista de contatos ou à lista de rejeição.

› Personalizar chamadas

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.
- 2 Pressione a tecla Opções e selecione **Config. de chamadas**.
- 3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Código do provedor de serviço	Definido para inserir o código da prestadora automaticamente
Rejeição de chamadas	Defina para rejeitar chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Você pode adicionar números de telefone na lista de rejeição automática.

Opção	Função
Configurar mensagens de chamada recusada	Adicione ou edite as mensagens que serão enviadas ao rejeitar uma chamada.
Atendendo/ encerrando chamadas → A tecla de início atende chamadas	Definido para atender ligações ao pressionar a tecla Início.
Atendendo/ encerrando chamadas → Tec. Liga/Desliga encerra cham.	Definido para encerrar uma chamada ao pressionar o botão Liga/desliga.
Desligar tela durante as chamadas	Defina para ativar o sensor de proximidade durante uma chamada.
Alertas de chamada → Vibrações de chamada	Define o dispositivo para vibrar quando o outro participante atende ou encerra a chamada
Alertas de chamada → Tons de chamada	Define o dispositivo para alertá-lo ao receber uma chamada.
Alertas de chamada → Alertas de chamada	Configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.
Acessórios de chamada → Atendimento automático.	Defina quando ou não o telefone receberá chamadas automaticamente depois de um período específico de tempo (disponível somente quando o fone de ouvido está conectado).

Opção	Função
Acessórios de chamada → Temporiz. atend. autom.	Selecione a duração do tempo que o telefone espera antes de atender chamadas.
Acessórios de chamada → Cond. chamada de saída.	Defina para permitir chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu telefone estiver bloqueado.
Acessórios de chamada → Tipo da chamada de saída.	Selecione o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.
Configurações adicionais → ID de chamada	Exibe seu ID de chamada para as pessoas ao efetuar chamadas.
Configurações adicionais → Encaminhar chamadas	Define para enviar chamadas recebidas para um número específico.
Configurações adicionais → Código de área automático	Defina para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
Configurações adicionais → Restrição de chamadas	Define para restringir chamadas por tipo.
Configurações adicionais → Chamada em espera	Configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.

Opção	Função
Configurações adicionais → Rediscagem automática	Define para rediscar automaticamente para um número que não completou chamada ou que a chamada tenha sido cortada.
Configurações adicionais → Números FDN	Ativa o modo FDN para prevenir chamadas para números que não estejam na lista FDN no cartão SIM ou USIM.
Toques e tons do teclado → Toques	Define um toque para recebimento de chamada
Toques e tons do teclado → Vibrações	Adicione ou selecione um padrão de vibração.
Toques e tons do teclado → Vibrar enquanto toca	Define o telefone para vibrar e tocar ao receber chamadas.
Toques e tons do teclado → Tons das teclas	Define o telefone para emitir sons ao inserir números na tela de discagem
Personal. som de chamada → EQ de som de chamadas	Selecione uma opção de equalização para usar durante uma chamada.
Personal. som de chamada → Adapt Sound	Defina as configurações do equalizador para usar o fone de ouvido.
Aumentar volume no bolso	Define o aparelho para aumentar o volume do toque de chamada ao ser colocado no bolso ou bolsa

Opção	Função
Imagem de chamada de vídeo	Selecione uma imagem alternativa a ser exibida ao outro participante.
Opções de falha de chamada	Definido para tentar uma chamada de voz automaticamente quando uma videochamada desconectar.
Serviço de caixa postal	Define um servidor de caixa postal.
Opções de Caixa Postal	Insira o número da caixa postal. Você poderá obter esse número com a sua operadora de serviços.
Som	Selecione um toque para alertá-lo de novas mensagens de voz.
Vibrar	Define o aparelho para vibrar ao receber mensagens da Caixa Postal
Contas	Definido para aceitar chamadas IP e definir sua conta para serviços de chamada por IP.
Usar chamada de Internet	Define o aparelho para utilizar serviços de chamada IP.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.



- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.
- Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

› Enviar uma mensagem de texto

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Mensagem** →
- 2 Adicionar destinatários:
 - Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
 - Selecione números de telefone de sua chamada, mensagem ou lista de contatos ao selecionar
- 3 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
Para inserir emoticons, pressione a tecla Opção e selecione **Inserir emoticon**.
- 4 Para enviar a mensagem, selecione

› Enviar uma mensagem multimídia

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Mensagem** →
- 2 Adicionar destinatários:
 - Insira números de telefone e e-mails manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
 - Selecione números de telefone de sua chamada, mensagem ou lista de contatos ao selecionar



Ao inserir endereço de e-mail, o dispositivo irá alterar para mensagem multimídia.

- 3 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
Para inserir emoticons, pressione a tecla Opção e selecione **Inserir emoticon**.
- 4 Selecione  e anexe um arquivo.
- 5 Pressione a tecla Opção e selecione **Adicionar assunto** e depois insira um assunto.
- 6 Para enviar a mensagem, selecione .

► Visualizar mensagens de texto ou multimídia

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Mensagem**.
Suas mensagens são agrupadas pelos contatos e são exibidas como uma corrente de mensagens.
- 2 Selecione um contato.
- 3 Selecione uma mensagem de multimídia para visualizar mais detalhes.

► Ouvir uma mensagem de voz

Se você definiu seu aparelho para desviar chamadas perdidas para a caixa postal, os chamadores poderão deixar mensagens quando você perder chamadas.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** →  e depois mantenha a tecla  pressionada.
- 2 Siga as instruções do servidor de caixa postal.



Você deve salvar o número da caixa postal antes de acessá-la. Contate sua operadora de serviços para saber o número.

Gmail

Aprenda a enviar ou enviar e-mails via servidor Google Mail™.



- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Esta função pode estar diferente dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Enviar um e-mail

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Gmail** → .
- 2 Selecione o campo de destinatários e insira um endereço de e-mail.
- 3 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
- 4 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
- 5 Pressione a tecla Opções e selecione **Anexar imagem** ou **Anexar vídeo** e anexe um arquivo.
- 6 Para enviar a mensagem, selecione .



Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Gmail**.
- 2 Pressione a tecla Opções e selecione **Atualizar** para atualizar a lista de mensagens.
- 3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, percorra para a esquerda ou direita.
- Para responder a mensagem selecione .
- Para adicionar a mensagem à lista de favoritos, selecione .
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione  → **Resp p/ todos**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione  → **Encaminhar**.
- Para arquivar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para adicionar um marcador a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida, selecione .
- Para marcar a mensagem como importante, pressione a tecla Opções e selecione **Marcar como importante**.
- Para adicionar a mensagem a lista de spam, pressione a tecla Opções e selecione **Relatar spam**.
- Para ver as configurações de e-mail, pressione a tecla Opções e selecione **Configurações**.
- Para ver um anexo, toque o anexo. Para salvar no aparelho, toque no ícone ao lado direito do anexo e selecione **Salvar**.



As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, selecione **E-mail**.
- 2 Insira seu endereço de e-mail e senha.
- 3 Selecione **Próximo**. Para inserir detalhes de uma conta manualmente, selecione **Config. manual**.

4 Siga as instruções na tela.

Ao terminar, os e-mails serão baixados em seu aparelho. se tiver criado duas ou mais contas, você poderá alterar entre elas. Selecionar um nome de conta na parte superior da tela depois selecionar a conta na qual deseja recuperar mensagens.

► Enviar um e-mail

- 1 Na lista de aplicações, selecione **E-mail** → .
 - 2 Adicionar destinatários:
 - Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
 - Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas de contato selecionando .
 - 3 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
 - 4 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
 - 5 Selecione  e anexe um arquivo.
 - 6 Para enviar a mensagem, selecione .
-  Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

► Visualizar um e-mail

- 1 Na lista de aplicações, selecione **E-mail**.
- 2 Selecione  para atualizar a lista de mensagens.
- 3 Selecione um e-mail.

A partir da visualização da mensagem, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, percorra para a esquerda ou direita.
- Para responder a mensagem selecione .
- Para responder a mensagem a todos destinatários, selecione .
- Para encaminhar a mensagem, pressione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como importante, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida pressione a tecla Opções e selecione **Marcar como não lida**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, pressione a tecla Opções e selecione **Mover**.
- Para salvar a mensagem em seu telefone, pressione a tecla Opções e selecione **Salvar e-mail**. A mensagem será salva em **Meus Arquivos** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Para imprimir a mensagem via Wi-Fi ou USB, pressione a tecla Opções e selecione **Imprimir**. Seu telefone é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.
- Para criar uma nova mensagem, pressione a tecla Opções e selecione **Escrever**.
- Para salvar endereços de e-mail dos destinatários na agenda como grupo de contatos, pressione a tecla Opções e selecione **Salvar como grupo**.
- Para alterar o tamanho da fonte, pressione a tecla Opções e selecione **Tamanho da fonte**.
- Para alterar as configurações de e-mail, pressione a tecla Opções e selecione **Config**.
- Para salvar um anexo em seu aparelho, selecione a aba do anexo → .



As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail.

Hangouts

Use essa aplicação para fazer chat.

Pressione **Hangouts** na Tela de aplicações.



Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo na lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para iniciar o chat.

ChatON

Aprenda a usar o ChatON para enviar e receber mensagens instantâneas de qualquer aparelho que tenha um número de celular.

1 Na lista de aplicações, selecione **ChatON**.



Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Insira e envie sua mensagem.

Google+

Aprenda a acessar o serviço de rede social do Google. Você pode criar grupos para enviar e receber mensagens instantâneas e fazer upload de suas fotos.



Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

1 Na lista de aplicações, selecione **Google+**.



Se você estiver executando esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

2 Selecione uma função de rede social.

Entretenimento

Câmera


Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resolução de até 3264 x 2448 pixels (8 mega pixels) e gravar vídeos com resolução de até 1920 x 1080 pixels.



- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Câmera**.
- 2 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

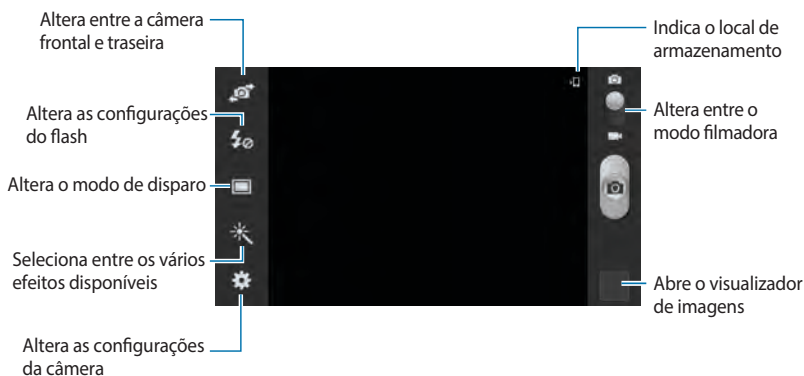

Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte-os. Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione a tecla de Volume. O zoom pode ficar indisponível ao tirar uma foto em alta resolução.

- 3 Toque no local que deseja focar na tela de pré-visualização.
O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.
- 4 Selecione  para tirar a foto.
A foto é salva automaticamente.

► Alterar o modo de disparo

Você pode tirar fotos com vários modos de disparo. Para alterar o modo de disparo, selecione  → uma opção.

Opção	Função
Melhor foto	Você pode tirar uma série de fotos de objetos em movimento. Quando você tira fotos com a opção Melhor foto ativada, você pode selecionar e salvar as fotos.
Melhor face	O aparelho efetua múltiplos disparos e em seguida seleciona aquela em que todos estão com os olhos abertos olhando para a câmera e sorrindo.
Som e foto	Utilize para tirar fotos com som
Detector facial	Define o aparelho a reconhecer os rostos das pessoas e o ajuda a tirar fotos delas.
Panorama	Tira fotos panorâmicas.
Compartilhar foto	Tira a foto e envia para outras pessoas via Wi-Fi Direct.
HDR	Tire 3 fotos com diferentes exposições e depois combine-as para melhorar a taxa de contraste.
Comp. foto de amigo	Define o dispositivo a reconhecer uma pessoa que teve o rosto marcado por uma etiqueta e envia a imagem para ela.

Opção	Função
Beleza	Corrige imperfeições faciais
Detector de sorriso	Define o aparelho a reconhecer os rostos das pessoas e tira fotos quando elas sorriem.

► Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione  para acessar as seguintes opções:


Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções frequentemente utilizadas.
Contínuo	Tira uma série de fotos de objetos em movimento.
Etiqueta GPS	Define a câmera para incluir informações de localidade para as suas fotos.  • Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, tais como, entre prédios, níveis baixos ou em más condições de tempo. • Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você enviá-las na internet. Para evitar isso, desative a configuração de etiqueta GPS.
Autorretrato	Tira fotos de você mesmo com a câmera frontal.

Opção	Função
Flash	Altera as configurações de flash: você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou definir para ser utilizado automaticamente.
Modo de disparo	Altera o modo de disparo ► p. 64
Efeitos	Altera o modo de efeito
Modo de cena	Muda o modo de cena
Valor de exposição	Ajusta o valor de exposição para alterar o brilho.
Modo do foco	Seleciona o modo do foco. Você pode tirar fotos de perto ou definir a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Resolução	Selecione uma opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera
Medição	Seleciona um tipo de medidor de luz.
Visibilidade exterior	Definido para melhorar o contraste do visor quando em luz do sol direta.
Contraste automático	Define a câmera para ajustar a taxa de contraste entre áreas brilhantes e escuras na sua foto automaticamente.
Guias	Definir para visualizar as linhas na tela anterior.

Opção	Função
Comp. foto automat.	Define para compartilhar automaticamente as fotos.
Anti-Vibração	Ative a função anti-movimento para reduzir o borramento causado pela vibração do telefone ou movimento.
Nome do arquivo contextual	Define a câmera para exibir a informação do arquivo.
Salvar como invertida	Configura a câmera para inverter a imagem automaticamente quando você tira uma foto com a câmera frontal.
Qualid. de imagem	Define o nível de qualidade das suas fotos.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para salvar as fotos tiradas.
Zerar	Zera as configurações da filmadora

► Gravar um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Câmera**.
- 2 Deslize o seletor para alterar para a filmadora.
- 3 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

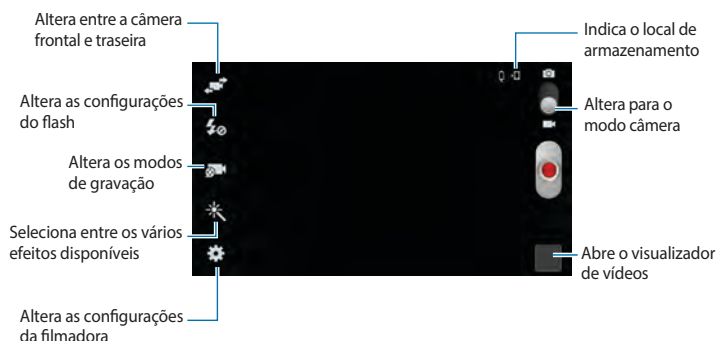

 Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte-os. Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione a tecla de Volume. O zoom pode ficar indisponível ao gravar em alta resolução.

- 4 Selecione  para iniciar a gravação
- Para alterar o foco, toque onde deseja focar. Para focar no centro da tela, selecione .
 - Para capturar uma imagem enquanto grava um vídeo, selecione .

- 5 Selecione  para parar a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.

 A filmadora pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos no cartão de memória com baixa velocidade de transferência.

Após gravar um vídeo, selecione o visualizador de imagem para visualizá-lo.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para enviar um vídeo para outras pessoas, selecione .
- Para apagar um vídeo, selecione  → **OK**.
- Para iniciar a exibição de slides, pressione a tecla Opções e selecione **Apresentação de slides** → uma opção.

- Toque a tela para interromper a exibição.
- Para renomear um arquivo, pressione a tecla Opções e selecione **Renomear**.
- Para ver os detalhes do vídeo, pressione a tecla Opções e selecione **Detalhes**.

► Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione  para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções frequentemente utilizadas.
Auto gravação	Altera para as lentes frontais da câmera e grava um vídeo de você mesmo.
Flash	Mude as configurações do flash.
Modo de gravação	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Valor de exposição	Ajusta o valor de exposição para alterar o brilho.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Resolução	Selecione uma opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Guias	Definir para visualizar as linhas na tela anterior.
Anti-Vibração	Ative a função anti-movimento para reduzir o borramento causado pela vibração do telefone ou movimento.

Opção	Função
Nome do arquivo contextual	Define a câmera para exibir a informação do arquivo.
Salvar como invertida	Configura a câmera para inverter a imagem automaticamente quando você filma com a câmera frontal.
Salvar como invertida	Define o nível de qualidade de seus vídeos.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Zera as configurações da filmadora

► Editar os ícones de atalho

Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas.

- 1 A partir da tela de visualização, mantenha a área de atalho pressionada ou selecione  → **Editar atalhos**.
- 2 Mantenha pressionado um ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
Para remover atalhos, mantenha pressionado um ícone e arraste-o para a lista de opções.
- 3 Toque a tela para retornar a tela anterior.

Video Player

Aprenda como utilizar o video player.



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

► Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Video player**.
- 2 Selecione um vídeo.
- 3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Pesquisa por dispositivos com DLNA-integrado

Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso

Altera o tamanho da tela

Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução



Ajusta o volume.

Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionada para avançar o vídeo em reprodução

Reduz o tamanho da tela do vídeo

Pausa e retoma o vídeo.

Durante a reprodução, pressione a tecla Opção para acessar as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo para outras pessoas, selecione **Compartilhar via**.
- Para dividir o vídeo em segmentos, selecione **Visualiz. de capítulo**. Você pode pesquisar por um segmento e pular diretamente para aquele ponto.
- Para editar cortar um segmento de vídeo, selecione **Cortar**.

- Para ouvir o áudio via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para definir o video player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico, selecione **Desativar vídeo auto**.
- Para alterar as configurações do video player, selecione **Config**.
- Para visualizar detalhes do vídeo, selecione **Detalhes**.

➤ Personalizar as configurações Video player

Durante a reprodução, pressione a tecla Opção e selecione **Config**.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos em seu dispositivo.



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

➤ Visualizar uma imagem

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.
- 2 Selecione uma pasta → uma imagem.

Ao visualizar uma foto, utilize as seguintes opções:

- Para visualizar mais imagens, percorra para esquerda ou direita.

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para iniciar a exibição de slides, pressione a tecla Opções e selecione **Apresentação de slides** → uma opção. Toque a tela para interromper a exibição.
- Para enviar um imagem para outras pessoas, selecione .
- Para apagar a foto, selecione  → **OK**.
- Para adicionar uma foto a área de transferência, pressione a tecla Opções e selecione **Copiar para área de transf.**
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, pressione a tecla Opções e selecione **Imprimir**. Seu telefone é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para renomear um arquivo, pressione a tecla Opções e selecione **Renomear**.
- Para enviar a foto a uma pessoa que teve o rosto marcado por uma etiqueta, pressione a tecla Opções e selecione **Comp. foto de amigo**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, pressione a tecla Opções e selecione **Girar para a esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, pressione a tecla Opções e selecione **Girar para a direita**.
- Para cortar uma parte da foto, pressione a tecla Opções e selecione **Cortar**.
- Para definir uma imagem como seu papel de parede ou imagem de um contato, selecione **Definir como**.
- Para ver os detalhes do vídeo, pressione a tecla Opções e selecione **Detalhes**.



As opções disponíveis podem variar dependendo da pasta selecionada.

➤ Marcar o rosto com uma etiqueta

Aprenda a marcar rostos com etiqueta das suas imagens para efetuar chamadas, enviar mensagens e enviar mensagens para redes sociais com atalhos de etiquetas de rosto.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.
- 2 Selecione uma imagem
- 3 Pressione a tecla Opção e selecione **Configurações** → **Marcar rosto**.
Rostos reconhecidos aparecem no quadro.
- 4 Selecione um rosto reconhecido → **Adicionar nome**.
- 5 Selecione o nome da pessoa na lista de contatos.
O contato é associado ao rosto na imagem.

Quando a etiqueta de rosto aparecer com um nome, selecione-a e utilize as opções disponíveis.

► Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.
- 2 Selecione uma pasta → um vídeo (indicado pelo  ícone).
- 3 Controle a reprodução com as teclas. ► p. 71

Durante a reprodução, pressione a tecla Opção para acessar as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo para outras pessoas, selecione **Compartilhar via**.
- Para dividir o vídeo em segmentos, selecione **Visualiz. de capítulo**. Você pode pesquisar por um segmento e pular diretamente para aquele ponto.
- Para editar ou cortar um segmento de vídeo, selecione **Editar**.
- Para ouvir o áudio via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para definir o video player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico, selecione **Desativar vídeo auto**.
- Para alterar as configurações do vídeo, selecione **Config**.
- Para visualizar detalhes de vídeos, selecione **Detalhes**.

Música

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas.



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

➤ Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Baixar da Internet. ► p. 87
- Baixe de um computador com o Samsung Kies. ► p. 94
- Baixe de um PC com o Windows Media Player. ► p. 94
- Receba via Bluetooth. ► p. 104
- Receba via Wi-Fi. ► p. 99
- Copie para um cartão de memória. ► p. 95

➤ Reproduzir arquivos de música

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Música**.
- 2 Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
- 3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Reproduz música em dispositivos com DLNA integrado



Ajusta o volume

Marca arquivo como música favorita

Ativa o modo aleatório

Altera modo de repetição

Minimiza o player

Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução

Abre a lista de reprodução

Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução

Pausa e retoma a reprodução



Você pode controlar o music player com um fone de ouvido. Na tela de Início, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido para iniciar o music player. Pressione o botão do fone de ouvido para iniciar ou pausar a reprodução.

Durante a reprodução, pressione a tecla Opção para acessar as seguintes opções:

- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para adicionar uma música à lista de reprodução, selecione **Adic. à lista de reprodução**.
- Para definir uma música como seu toque de chamada, selecione **Definir como**.
- Para alterar as configurações do music player, selecione **Configurações**.
- Para visualizar detalhes da música, selecione **Detalhes**.
- Para parar a reprodução e fechar a aplicação, selecione **Encerrar**.

➤ Criar uma lista de reprodução

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Música** → **Listas de reprodução**.
- 2 Pressione a tecla Opção e selecione **Criar lista de reprodução**.
- 3 Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **OK**.
- 4 Selecione **Adicionar música**.
- 5 Selecione os arquivos que deseja incluir e selecione **Conc.**

➤ Personalizar as configurações do Music Player

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Música**.
- 2 Pressione a tecla Opção e selecione **Configurações**.
- 3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela da Biblioteca de música.
SoundAlive	Seleciona um efeito de som padrão
Velocidade de reprodução	Altera a velocidade da reprodução.
Letra	Define para exibir letras de música durante a reprodução.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, e-mails e mais para seus contatos.

› Criar um contato

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos** → .
- 2 Selecione uma posição de memória.
- 3 Insira as informações do contato.
- 4 Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.



Você pode criar contatos da tela de discagem ao selecionar **Adicionar aos Contatos**.

› Pesquisar um contato

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
- 2 Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.



Você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem ao deslizar para esquerda ou direita o nome do contato.

- 3 Selecione o nome do contato na lista de busca.

A partir da lista de contatos, use as seguintes opções:

- Para efetuar uma chamada de voz, selecione .
- Para efetuar uma videochamada, selecione .
- Para enviar uma mensagem de texto ou multimídia, selecione .
- Para enviar um e-mail, selecione .

- Para definir um número como favorito, selecione .
- Para editar as informações de um contato, selecione .

› Definir uma discagem rápida

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
- 2 Pressione a tecla Opções e selecione **Config. de discagem rápida**.
- 3 Selecione uma posição → um contato.

 Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionada a localização do número na tela de discagem.

› Criar seu cartão de visita

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
- 2 Selecione seu nome no topo da lista de contatos.
- 3 Selecione .
- 4 Insira seus detalhes pessoais e selecione **Salvar**.

 Você pode enviar seu cartão de visita para outras pessoas ou compartilhá-lo ao pressionar a tecla Opções e selecionar **Compert. cartão de visitas**.

› Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mails para um grupo inteiro.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → .
- 2 Pressione a tecla Opções e selecione **Criar**.
- 3 Insira o nome e defina os parâmetros do grupo.
- 4 Insira membros no grupo.
- 5 Selecione **Salvar**.

› Copiar um contato

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu telefone

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → .
- 2 Pressione a tecla Opções e selecione **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
- 3 Selecione uma posição de memória.
- 4 Selecione contatos para copiar e selecione **Conc.**

Copiar contatos de seu telefone para o cartão SIM ou USIM

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → .
- 2 Pressione a tecla Opções e selecione **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
- 3 Selecione contatos para copiar e depois selecione **Conc.** → **OK**.

› Importar ou exportar um contato

Você pode importar ou exportar arquivos (no formato vcf) de ou para um dispositivo de armazenamento USB ou cartão de memória.

Importar contatos

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → .
- 2 Pressione a tecla Opções e selecione **Importar/Exportar** → **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.
- 3 Selecione uma posição de memória.
- 4 Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e depois selecione **OK**.

- 5 Selecione arquivos de contatos para importar e depois selecione **OK**.

Exportar contatos

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → .
- 2 Pressione a tecla Opções e selecione **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/mem. int. telefone**.
- 3 Selecione **OK** para confirmar.

S Planner

Seu telefone inclui um poderoso planner para ajudá-lo a organizar sua agenda de modo mais adequado e eficiente. Aprenda a criar e gerenciar eventos e tarefas e definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Criar um evento ou tarefa

- 1 Na lista de aplicações, selecione **S Planner**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione um tipo de evento na parte superior da tela.
- 4 Insira os detalhes de um evento e selecione **Salvar**.

› Alterar o modo de visualização

- 1 Na lista de aplicações, selecione **S Planner**.
- 2 Selecione um modo de visualização ao lado direito.
 - **Ano:** todos os meses do ano.
 - **Mês:** visualização de um mês inteiro.
 - **Semana:** blocos de dias de uma semana inteira.
 - **Dia:** blocos de hora para um dia inteiro.
 - **Lista:** uma lista de todos os eventos e feriados agendados para um período específico.

- **Tarefas:** uma lista de tarefas.



Você também pode alterar o modo de visualização ao posicionar dois dedos na tela e afastá-los ou juntá-los.

› Criar um evento ou tarefa

- 1 Na lista de aplicações, selecione **S Planner**.
- 2 Selecione a data no calendário.
 - Para mover para um dia específico, pressione a tecla **Opções** e selecione **Ir para** e depois insira a data.
 - Para mover para o dia de hoje, selecione **Hoje**.
- 3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.



Você pode enviar o evento para outras pessoas ao pressionar a tecla **Opções** e selecionar **Compartilhar via**.

› Interromper o alarme de um evento ou tarefa

Se você definir um lembrete para um evento do calendário ou tarefa, um alarme será reproduzido no horário especificado.

- 1 Toque a área dos ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações.
- 2 Selecione a notificação do evento.
- 3 Selecione um evento para visualizar mais detalhes.
Para adiar o alarme do evento, selecione **Adiar**.

S Memo

Com o S Memo, você pode criar notas com conteúdos enriquecidos ao desenhar rascunhos ou adicionar imagens ou notas de voz.

› Criar uma nota de texto

- 1 Na lista de aplicações, selecione **S Memo**.

- 2 Selecione  para escrever ou desenhar na tela ou selecione  para inserir texto com o teclado.
- 3 Insira sua nota de texto ou desenhe um rascunho com as seguintes ferramentas:

Ferramentas	Função
	Percorre a nota.
	Desenha um rascunho; altera as configurações da caneta (toque duas vezes).
	Inserir texto com o teclado.
	Apaga seu rascunho; altera a espessura da borracha ou limpa sua entrada (toque duas vezes).
	Desfaz sua última ação.
	Refaz sua última ação.
	Adiciona um som ao gravar vozes ou outros sons.
	Adiciona uma nova página à nota.

- 4 Selecione **Salvar**.



Para converter sua escrita em texto, pressione a tecla Opções e selecione **Manuscrito para texto**. Se a nota estiver escrita em várias línguas ou conter números e letras, a conversão para texto pode falhar.

➤ Visualizar uma nota

- 1 Na lista de aplicações, selecione **S Memo**.
- 2 Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

Enquanto visualiza uma nota, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais notas, percorra para esquerda ou direita
- Para editar uma nota, toque a tela e selecione .
- Para apagar uma nota, selecione .
- Para marcar uma nota como importante, toque a tela e selecione .
- Para enviar a nota para outras pessoas, pressione a tecla Opções e selecione **Compartilhar via**.
- Para exportar a nota como arquivo de PDF ou como arquivo de imagem, pressione a tecla Opções e selecione **Exportar**. O arquivo exportado será salvo em **Meus Arquivos** → **sdcard0** → **S Memo**.
- Para proteger a nota de uma exclusão acidental, pressione a tecla Opções e selecione **Bloquear**.
- Para definir uma nota como seu papel de parede ou imagem de contato, pressione a tecla Opções e selecione **Definir como**.
- Para imprimir a nota via Wi-Fi ou USB, pressione a tecla Opções e selecione **Imprimir**. Seu telefone é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.

➤ Organizar notas em pastas

- 1 Na lista de aplicações, selecione **S Memo**.
- 2 Pressione a tecla opções e selecione **Criar pasta**.
- 3 Insira um nome para pasta e selecione **OK**.
- 4 Pressione a tecla opções e selecione **Mover**.
- 5 Selecione a nota em seguida **Concluído**.
- 6 Selecione a nova pasta e selecione **Mover para cá**.

Gravador de Voz

Aprenda como operar seu gravador de voz.

› Gravar uma nota de voz

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Gravador de Voz**.
 - 2 Selecione  para iniciar a gravação.
Para pausar, selecione .
 - 3 Fale no microfone.
 - 4 Ao terminar, selecione .
- Sua nota é salva automaticamente.

› Reproduzir uma nota de voz

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Gravador de Voz**.
- 2 Selecione  para acessar a lista de notas.
- 3 Selecione uma nota.
Para pausar a reprodução, selecione .



Você pode enviar a nota de voz para outras pessoas ao pressionar a tecla de opções e selecionar **Compartilhar via**.

› Definir as configurações do gravador

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Gravador de Voz**.
- 2 Pressione a tecla Opções e selecione **Configurações**.
- 3 Altere as seguintes configurações:

Opção	Função
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para salvar as notas.
Qualidade da gravação	Define o nível de qualidade das notas de voz.

Opção	Função
Limite para MMS	Definido para limitar a gravação a duração máxima que pode ser anexada a uma mensagem multimídia.
Nome do arquivo contextual	Define a câmera para exibir a informação do arquivo.
Nome padrão	Insere um nome padrão para nomear as notas de voz.

Internet e serviços baseados em GPS



Podem existir cobranças adicionais de acesso a internet e download de mídia. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.



- Esta função pode estar diferente, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Navegar na internet

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
- 2 Para acessar à uma página da internet específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione **Ir**.

Enquanto navega pela internet, use as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para abrir uma nova janela, pressione a tecla Opções e selecione **Nova janela**.
- Para marcar como favorita a página da web atual, pressione a tecla Opções e selecione **Adicionar favorito**.
- Para adicionar um atalho para a página atual na tela inicial, pressione a tecla Opções e selecione **Adicionar atalho**.
- Para enviar o endereço (URL) da página, pressione a tecla Opções e selecione **Compartilhar via**.

- Para pesquisar por um texto da página, pressione a tecla Opções e selecione **Encontrar na página**.
- Para alterar o modo de visualização, pressione a tecla Opções e selecione **Exibir modo clássico**.
- Para salvar a página atual da internet e lê-la offline depois, pressione a tecla Opções e selecione **Salvar para leitura offline**. Você pode visualizar as páginas salvas ao selecionar  → **Páginas salvas**.
- Para alterar as configurações de brilho e cor do navegador, pressione a tecla Opções e selecione **Brilho**.
- Para visualizar o histórico de download, pressione a tecla Opções e selecione **Downloads**.
- Para imprimir a página utilizando conexão Wi-Fi ou USB, pressione a tecla Opções e selecione **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- Para alterar as configurações do navegador, pressione a tecla Opções e selecione **Config**.

➤ **Buscar informação por voz**



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
- 2 Selecione o campo de inserção da URL.
- 3 Selecione  e diga no microfone uma palavra-chave. O aparelho pesquisa por páginas da internet relacionadas com a palavra-chave.
- 4 Selecione um resultado de pesquisa.

➤ **Armazenar suas páginas da internet favoritas**

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
- 2 Insira um endereço da internet ou navegue para uma página.

- 3 Pressione a tecla Opções e selecione **Adicionar favorito**.
- 4 Insira um nome para a pasta de páginas favoritas e selecione **Salvar**.

Para visualizar sua localização atual, selecione  → **Favoritos**. A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir uma nova aba, selecione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita na tela de Espera, selecione **Adicionar atalho**.
- Para enviar o endereço da página, selecione **Compartilhar link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.

► Baixar um arquivo da internet

Ao baixar arquivos ou aplicações da internet, seu aparelho os salva na memória interna.



Arquivos baixados da internet podem conter vírus que podem danificar seu aparelho. Para reduzir esse risco, baixe somente arquivos de fontes confiáveis.



Alguns arquivos de mídia incluem Gerenciamento de Direitos Autorais para proteger direitos autorais. Essa proteção pode prevenir baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
- 2 Pesquise um arquivo ou aplicação e baixe no telefone.

› Visualizar seu histórico recente

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Internet** →  → **Histórico**.
- 2 Selecione uma página da web para acessar.

Game Hub

Aprenda a acessar e baixar jogos.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Game Hub**.
- 2 Selecione um tipo de jogo.
- 3 Pesquise e acesse os jogos.



Os jogos disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Mapas

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do aparelho, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Mapas** na Tela de aplicações.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Você deve ativar os serviços de localização para encontrar sua posição e pesquisar o mapa. ► p. 133

› Pesquisar um local

Procure locais, inserindo um endereço ou uma palavra-chave. Uma vez que o local é encontrado, selecione-o para ver as informações detalhadas. Consulte a ajuda para obter mais informações.

› Obter direções para um destino específico

Toque em  para definir localidade inicial e ponto final em seguida, selecione um método de viagem. O dispositivo mostra as rotas para chegar ao destino.

Play Store

A funcionalidade de seu aparelho pode ser estendida para instalações de aplicações adicionais. O Play Store fornece um jeito fácil e rápido para comprar mais aplicações para celular.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar os arquivos de usuário das aplicações baixadas na memória interna.

› Instalar uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.
- 2 Pesquise uma aplicação e baixe no telefone.
Quando o download estiver completo, o aparelho instalará a aplicação automaticamente.

› Desinstalar uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.
- 2 Pressione a tecla Opções e selecione **Meus aplicativos**.
- 3 Selecione um item.
- 4 Selecionar **Desinstalar** → **OK**.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu telefone.

Com as aplicações totalmente otimizadas do Samsung Apps, seu telefone se torna ainda mais inteligente. Explore as aplicações úteis de oferta e aumente a vida de seu telefone.

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Samsung Apps**.

2 Pesquise uma aplicação e baixe no telefone.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Para mais detalhes, visite www.samsungapps.com ou consulte o folheto Samsung Apps.

S Suggest

Encontre e baixe as últimas aplicações sugeridas pela Samsung. Na lista de aplicações, selecione **S Suggest**.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube. Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.



- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

> Reproduzir um vídeo

Toque em , em seguida insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados da pesquisa para ver o vídeo.

Selecione um vídeo para visualizar, toque , e depois selecione um método de compartilhamento. Rotacione o telefone para a orientação paisagem para exibir tela cheia.

> Compartilhar um vídeo

Selecione um vídeo para visualizar, toque , e depois selecione um método de compartilhamento.

➤ Transferir um vídeo

3 Toque em  → **Envios** → , selecione um vídeo, insira as informações para o vídeo e depois toque em .



Se estiver carregando um vídeo pela primeira vez, selecione um tipo de rede para carregar um vídeo.

Video Hub

Aprenda a acessar vídeos.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Video Hub**.
- 2 Selecione uma categoria
- 3 Pesquise e acesse os vídeos.

Pesquisa por voz

Aprenda a pesquisar na internet através da voz



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Pesquisa por voz**.
- 2 Diga uma palavra-chave no microfone.
O telefone pesquisa por páginas relacionadas a palavra.
- 3 Selecione um resultado da pesquisa.

Conectividade

Conexões USB

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo de dados.



Não desconecte o cabo USB do computador enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando dados. Ao fazer isso, pode resultar em perda de dados ou danos ao aparelho.



Para melhores resultados, conecte o cabo USB diretamente à porta USB do computador. Transferência de dados pode falhar ao utilizar um hub USB.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsung.com/br/kies).



O Samsung Kies funciona nos computadores Windows e Macintosh.

- 1 Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.
O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, de um duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu PC.
- 2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.
Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

- 1 Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- 2 Acesse o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

► Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu aparelho ao computador e acessar arquivos de mídia armazenados em seu aparelho.

- 1 Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- 2 Toque a área de ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações.
- 3 Selecione **Conectado como um dispositivo de mídia**.
- 4 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

► Conectar como dispositivo de câmera

Você pode conectar seu dispositivo ao computador como uma câmera e acessar arquivos no cartão de memória.



Utilize este tipo de conexão USB quando seu computador não suportar o protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não possuir driver USB instalado.

- 1 Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- 2 Toque a área de ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações.
- 3 Selecione **Conectado como um dispositivo de mídia → Câmera (PTP)**.
- 4 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

▶ Ativar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Conexões** e depois deslize o botão ao lado de **Wi-Fi** para a direita.



A função Wi-Fi executada em segundo plano consumirá energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

▶ Ativar e conectar a uma rede Wi-Fi

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi**.
Seu aparelho pesquisa por pontos de acesso Wi-Fi disponíveis automaticamente.
- 2 Selecione uma rede.
- 3 Insira a senha para o ponto de acesso (se necessário)
- 4 Selecione **Conectar**.

▶ Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
- 2 Insira um SSID para rede selecione um tipo de segurança.
- 3 Defina as configurações de segurança de acordo com o tipo de segurança selecionado e depois selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede Wi-Fi com uma configuração protegida

Você pode conectar a uma rede segura utilizando o botão WPS ou PIN WPS. Para usar esse método, seu ponto de acesso Wi-Fi deve ter um botão WPS.

Conectar com um botão WPS

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi**.
- 2 Pressione a tecla Opções e selecione **Botão de transf. WPS**.
- 3 Pressione o botão no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Conectar com um PIN WPS

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi**.
- 2 Pressione a tecla Opções e selecione **Inserção do PIN WPS**.
- 3 No ponto de acesso, insira o PIN e pressione o botão WPS.

› Defina as configurações estáticas do IP

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecione uma rede → **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Selecione o menu suspenso **Definições IP**.
- 4 Selecione **Estático**.
- 5 Altere as configurações de IP.
- 6 Selecione **Conectar**.

➤ Personalizar as configurações Wi-Fi

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi**.
- 2 Pressione a tecla Opções e selecione **Avançado**.
- 3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Notificação de rede	Define o telefone para notificar você quando um ponto de acesso Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi ligado durante suspensão	Defina quando manter a função Wi-Fi ativa no modo de espera.
Temporizador Wi-Fi	Define o tempo para ligar ou desligar a função Wi-Fi.
Endereço MAC	Visualiza o endereço MAC.
Endereço IP	Visualiza o endereço IP.

Wi-Fi Direct

Aprenda como utilizar a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem precisar de um ponto de acesso.

➤ Conectar seu aparelho a outro dispositivo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selecione **Procurar**.
- 3 Selecione um dispositivo.
Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a conexão, os dispositivos são conectados.



Você pode conectar seu aparelho para múltiplos aparelhos e enviar dados ao selecionar **Conexão múltipla**.

► Enviar dados via Wi-Fi

1 Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.

2 Selecione uma opção para enviar dados via Wi-Fi.



O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3 Pesquisar e selecionar outro dispositivo.

► Receber dados via Wi-Fi

Ao receber dados, eles são salvos automaticamente em seu aparelho. Os dados recebidos são salvos na pasta ShareviaWiFi.

Group Play

Use essa aplicação para curtir momentos com seus amigos ou compartilhar e reproduzir conteúdos. Crie ou associe-se a uma sessão Group Play e depois compartilhe conteúdos como: imagens ou música.

Toque em **Group Play** na Tela de aplicações.



Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Ao usar essa aplicação, você não poderá usar a internet.

► Criar um grupo para o Group Play

Ao criar uma sessão Group Play, outros dispositivos podem entrar na sessão e compartilhar o conteúdo.

Ao usar uma senha para uma sessão Group Play, outros dispositivos devem inserir a senha para entrar na sessão. Para usar uma senha, marque **Definir senha grupo**.

Toque em **Criar grupo**, defina uma senha e depois use as seguintes funções:

- **Compartilhar música:** conecte dois ou mais dispositivos e use-os para obter um efeito de som surround ao compartilhar música.
- **Compartilhar imagens:** seleciona imagens para compartilhar.
- **Compartilhar vídeo:** conecte dois ou mais dispositivos para compartilhar um vídeo ou combine os dispositivos numa exibição maior. Cada dispositivo exibe parte do vídeo ao mesmo tempo, que podem ser reproduzidas juntas para criar uma exibição maior exibindo o vídeo inteiro. Para ativar essa função, toque em  ao compartilhar um vídeo.
- **Compartilhar documentos:** seleciona documentos para compartilhar.
- **Jogar jogos e mais:** jogue jogos online com amigos.

➤ Associar ao Group Play

Entrar numa sessão Group Play criada por outro dispositivo.

- Toque em **Entrar no grupo**, selecione uma sessão do Group Play para associar-se e depois insira a senha para o grupo, se necessário. Selecione uma categoria de mídia e o conteúdo que está sendo compartilhado atualmente aparecerá no dispositivo.
- Ative a função NFC. Na Tela inicial, toque a parte traseira do seu dispositivo com a parte traseira de outro dispositivo que esteja iniciando uma sessão.

Compartilhar rede

Aprenda a compartilhar a rede de seu aparelho com outros dispositivos.

► Compartilhar a rede de seu aparelho via Wi-Fi

Aprenda a utilizar seu aparelho como ponto de acesso Wi-Fi para outros dispositivos.



Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexões** → **Mais redes** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi** → **Roteador Wi-Fi**.
- 2 Deslize o botão ao lado de **Roteador Wi-Fi** para a direita para ativar o compartilhamento de rede via Wi-Fi.
- 3 Selecione **Configurar** para definir as configurações de rede para usar seu dispositivo como ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Ocultar meu dispositivo	Definido para prevenir que outros dispositivos localizem o seu.
Segurança	Seleciona um tipo de segurança.
Senha	Insira uma senha para prevenir acessos não autorizados a rede de seu aparelho. Essa opção fica disponível apenas quando você define a opção de segurança.
Exibir senha	Definido para exibir a senha enquanto você digita.
Mostrar opções avançadas	Seleciona um canal de transmissão

- 4 Selecione **Salvar**.
- 5 Em outro dispositivo, localize o nome de seu aparelho e conecte a sua rede.



Você pode restringir o compartilhamento da rede celular para dispositivos específicos. Selecione. Selecione **Disp. permit.**, crie uma lista de dispositivos e selecione o nome do seu dispositivo para alterar o modo de compartilhamento para **Apenas dispositivos permitidos**.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via USB

Aprenda a utilizar seu aparelho como um modem ao fazer conexão USB com um computador.

- 1 Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- 2 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexões** → **Mais redes** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
- 3 Selecione **Ancoragem USB** para ativar o compartilhamento de rede via USB.
Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Ancoragem USB**.



O método de compartilhamento pode variar dependendo do sistema operacional do computador.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via Bluetooth

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexões** → **Mais redes** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
- 2 Selecione **Compartilhamento de Bluetooth** para ativar a rede de compartilhamento via Bluetooth.
- 3 Em outro dispositivo, encontre e pareie o seu dispositivo. Certifique-se de que você tenha ativado a função Bluetooth e a configuração de visibilidade.

Bluetooth

Aprenda a trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos via Bluetooth.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão, interceptação ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.
- Não utilize as funções Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou registros ilegais de comunicações para propósitos comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da função Bluetooth.

➤ Ativar a função Bluetooth

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Conexões** e depois deslize o botão ao lado de **Bluetooth** para a direita.

➤ Encontrar e parear com outro dispositivo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth** → **Procurar**.
- 2 Selecione um dispositivo.
- 3 Selecione **OK** para combinar a senha Bluetooth entre dois dispositivos. Alternativamente, insira uma senha Bluetooth e selecione **OK**.

Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a conexão o pareamento estará completo.

Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.



Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

► Enviar dados via Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.
- 2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.
 O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.
- 3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

► Receber dados via Bluetooth

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth** e depois selecione a caixa de verificação ao lado do seu dispositivo.
 Para selecionar a duração de tempo que seu dispositivo ficará visível, pressione a tecla Opções e selecione **Tempo limite de visibilidade**.
- 2 Ao ser questionado, selecione **OK** para combinar com PIN inserido ou insira o PIN Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
- 3 Selecione **Aceitar** para confirmar a senha Bluetooth entre dois dispositivos.

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth. Se você receber um contato, ele é salvo na Agenda automaticamente.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar serviços de localização e utilizar funções adicionais GPS.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre construções;
- em más condições de tempo;
- próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos;
- em um veículo com película de proteção solar.



Não toque ou cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza as funções GPS.



Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

> Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Mais** → **Serviços de localização.**
- 2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Utilizar satélites GPS	Defina par usar satélites GPS para encontrar sua localização.

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Define o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização.  Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.

Conexões VPN

Aprenda a criar redes virtuais privadas (VPNs) e conectar-se a elas seguramente na internet.



- Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza de qual informação inserir, pergunte ao seu administrador de VPN.
- Para utilizar essa função, você deverá ativar a função bloqueio de tela.

› Definir um perfil de VPN

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Conexões** → **Mais redes** → **VPN** → **Adicionar**.
- 2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Nome	Insira um nome de servidor VPN.
Tipo	Selecione um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Insere o endereço de IP do servidor VPN.
L2TP secreto	Insere a senha secreta L2TP.

Opção	Função
Identificador do IPSec	Insere um nome de usuário.
Código pré-compartilhado IPSec	Insere a chave pré-compartilhada.
Certificado de usuário do IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado CA IPSec	Seleciona uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado do servidor de IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Criptografia PPP (MPPE)	Define para codificar dados antes de enviá-los para o servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Define para alterar as configurações avançadas de rede.



As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

3 Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões** → **Mais redes** → **VPN**.
- 2 Selecione uma rede particular para conectar.
- 3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Calculadora

Aprenda a executar cálculos com seu aparelho.

› Executar um cálculo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Calculadora**.
 - 2 Utilize as teclas da tela para executar operações básicas.
-  Gire o telefone no sentido anti-horário para mudar para calculadora científica. Se você ativou a tela para não girar quando você vira o telefone, selecione a tecla de opções e pressione **Calculadora científica**.

› Ver o histórico

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Calculadora**.
- 2 Execute um cálculo.
- 3 Deslize o teclado para baixo para ocultá-lo.
O histórico é exibido.

Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes e relógios mundiais. Você também pode utilizar o cronômetro, contagem regressiva e relógio

› Configurar um novo alarme

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Alarme**.
- 2 Selecione **Criar alarme**.

3 Defina os detalhes do alarme.

Deslize o botão ao lado de **Alarme inteligente** para a direita para ativar os sons simulados da natureza com a tela de alarme antes do alarme principal

4 Ao terminar, selecione **Salvar**.



Para desativar um alarme, selecione o ícone do relógio ao lado do alarme. Para apagar um alarme, pressione a tecla Opções e selecione **Excluir**.

► Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Para interromper o alarme, selecione  e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.
- Para silenciar o alarme pelo período da soneca, selecione  e depois deslize seu dedo para fora o círculo grande.

► Criar um relógio mundial

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Relógio mundial** → **Adicionar cidade**.

2 Insira o nome da cidade ou selecione um da lista de cidades.

- Para selecionar a cidade atual, selecione .
- Para selecionar uma cidade no mapa, pressione .



Para aplicar o horário de verão, mantenha um horário pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

► Utilizar o cronômetro

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Cronômetro**.

2 Pressione **Iniciar** para iniciar o cronômetro.

3 Toque em **Marcar** para gravar os tempos.

4 Ao terminar, selecione **Parar**.

► Usar a contagem regressiva

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Temporizador**.
- 2 Defina a duração de tempo para a contagem.
- 3 Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.
- 4 Quando a contagem expirar, selecione  e deslize seu dedo para fora do círculo maior para silenciar o alarme.

► Usar o relógio

O relógio exibe a data e a hora atuais e o clima.

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Relógio de mesa**.
- 2 Selecione  para ver o relógio em tela cheia.
- 3 Pressione a tecla Opções e selecione **Configurações**.
- 4 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Ocultar barra de status	Definido para ocultar ou exibir a barra de status.
Papel de parede	Selecione uma imagem de plano de fundo para o relógio na tela de espera.
Calendário	Definido para exibir o relógio ou o calendário.
Clima	Definido para exibir o clima de sua localização atual. Você também pode selecionar a unidade de temperatura e definir o relógio para atualizar informações climáticas automaticamente.

Opção	Função
Ancorar	Altere as configurações para usar o desktop dock em seu aparelho.

Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que você baixou da Internet ou e-mail.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Downloads**.
- 2 Selecione uma categoria de download.
- 3 Para abrir um arquivo baixado, selecione o registro.
Para apagar o registro, selecione a caixa de verificação e selecione .

Ajuda

Acesse informações de ajuda para aprender como usar o telefone e aplicações ou alterar configurações importantes.

- 1 Na tela de aplicações, selecione **Ajuda**.
- 2 Selecione um item para ver as dicas.

Para restaurar as janelas de ajuda se você as ocultou, toque em **Exibir dica de ajuda em telas pop-up**, e em seguida selecione os itens desejados.

Dropbox

Use o Dropbox para salvar e compartilhar arquivos com outros via armazenamento em nuvem. Ao salvar arquivos na pasta Dropbox, seu dispositivo sincroniza automaticamente com a rede e outros computadores que possuem o Dropbox instalado

› Ativar o Dropbox

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Dropbox** → **Iniciar**.
- 2 Selecione **Acesse sua conta** (se já possuir uma conta). Se você for um novo usuário, selecione **Assinar o Dropbox** para criar uma conta.
- 3 Insira seu endereço de e-mail e senha, e em seguida selecione **Acesse sua conta**.
- 4 Selecione **Próximo**.
- 5 Selecione **Ligar** para enviar automaticamente as fotos tiradas e vídeos gravados pela câmera de seu telefone.

› Enviar arquivos para a pasta Dropbox

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Dropbox**.
- 2 Selecione a tecla Opções → **Fotos ou vídeos** ou **Outros arquivos**.
- 3 Selecione os arquivos.
- 4 Selecione **Enviar**.
Os arquivos da pasta serão adicionados ao servidor e seu computador em casa.

› Ver um arquivo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Dropbox** → .
- 2 Selecione um arquivo.

Meus Arquivos

Aprenda a acessar vários tipos de arquivos salvos em seu aparelho.

› Formatos de arquivos suportados

Seu aparelho suporta os seguintes formatos de arquivo:

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX [®] , XviD)
Música	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Som	wav, xmf, imy, midi, amr
Tema	smt
Outros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.

› Visualizar um arquivo

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Meus Arquivos**.

2 Selecione uma pasta.

- Para mover um nível acima no diretório de arquivos, selecione .
- Para voltar a tela de Espera, selecione .

3 Selecione um arquivo.

Na lista de arquivos, pressione a tecla Opções para acessar as seguintes opções:

- Para criar pastas para gerenciar arquivos, selecione **Criar pasta**.
- Para apagar arquivos ou pastas, mantenha o arquivo pressionado e selecione **Apagar**.

- Para pesquisar por arquivos salvos em seu telefone, selecione **Pesquisar**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por**.
- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para copiar ou mover os arquivos para outra pasta, mantenha o arquivo pressionado e selecione **Copiar** ou **Mover**.
- Para renomear um arquivo, selecione **Renomear**.
- Para alterar as configurações do gerenciador de arquivos, selecione **Config**.

NFC

Seu dispositivo o permite ler dados de Comunicação de curto alcance (NFC-Near Field Communication) que contém informações sobre produtos. Você também pode usar esta função para efetuar pagamentos e comprar passagens e ingressos ao baixar as aplicações apropriadas.



A bateria inclui uma antena NFC integrada. Manuseie a bateria com cuidado para evitar danos na antena NFC.



Se a tela for bloqueada, seu dispositivo não irá ler ou receber dados NFC.

› Ativar a função NFC

Na lista de aplicações, selecione **Config**. → **Conexões** → **NFC**.

› Ler informações de um dado NFC

Uma vez ativada a função, seu dispositivo irá ler informações de produto ao colocá-lo próximo a um dado NFC. A informação do dado será exibido em seu visor.

➤ Efetuar uma compra com a função NFC

Antes de usar a função NFC para efetuar pagamentos, você precisa registrar seu telefone no serviço de pagamento móvel. Para registrar ou obter detalhes do serviço, contate seu provedor de serviços.

- 1 Toque a parte traseira de seu aparelho no leitor de cartão NFC.
- 2 Quando solicitado, insira o PIN e posicione seu aparelho próximo ao leitor novamente (se necessário).

➤ Enviar dados via Android Beam

Com esta função, você pode enviar dados, como páginas da web e contatos a dispositivos com NFC integrados.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Conexões** → **NFC**.
- 2 Deslize o botão ao lado de **Android Beam** para a direita (se necessário).
- 3 Abra a página da web ou selecione um item de uma aplicação apropriada.
- 4 Encoste a parte traseira de seu aparelho com a parte traseira do outro aparelho.
- 5 Toque a tela do seu aparelho.
Os dados do seu aparelho será enviado e exibido na tela do outro dispositivo.


➤ Enviar dados via S Beam

Com a função S Beam, você pode enviar dados, como música, vídeos e documentos para dispositivos que suportem NFC e Wi-Fi Direct. Você pode usar esta função quando o Android Beam for ativado.



Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Conexões** → **S Beam**.
- 2 Deslize o botão ao lado de **S Beam** para a direita (se necessário).
- 3 Inicie uma aplicação que utiliza música, vídeos, imagens ou documentos.
- 4 Abrir ou reproduzir um arquivo
- 5 Encoste a parte traseira de seu aparelho com a parte traseira do outro aparelho.
- 6 Toque a tela do seu aparelho.
Os dados de seu dispositivo serão enviados e exibidos na tela do outro dispositivo.

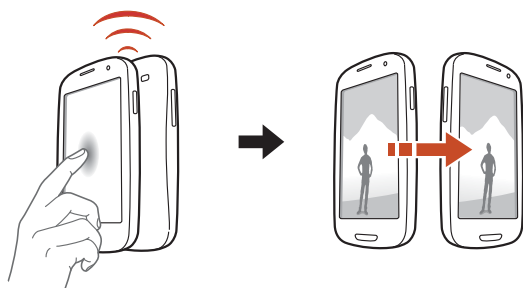

Google

Aprenda como pesquisar dados em seu aparelho ou obter informações na internet.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Google**.
- 2 Insira uma palavra-chave e selecione .
Para pesquisar dados por voz, selecione  e diga uma palavra-chave no microfone de seu aparelho.
- 3 Selecione um resultado de pesquisa.

Toolkit do SIM

Use uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo sua operadora de serviços. Dependendo do seu cartão SIM ou USIM, esta aplicação pode estar disponível mas nomeada de uma outra maneira. Abra a lista de aplicações e selecione **Toolkit do SIM**.

S Voice

Aprenda a usar a função de comando de voz oferecida pelo S Voice. Você pode discar um número, enviar uma mensagem, escrever uma nota ou completar outras tarefas simplesmente ao falar no aparelho.



- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Se a sua pronúncia não for clara, ou ao falar em lugares barulhentos, ou ao usar palavras ofensivas, gírias ou sotaques regionais, o aparelho pode não reconhecer seus comandos ou executar ações indesejadas.

1 Na lista de aplicações, selecione **S Voice**.

2 Diga um comando no microfone.

Para dizer um novo comando, selecione .



Você pode desativar o comando, selecione .

Configurações

Acessar as opções de configuração

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Config.**
- 2 Selecione uma categoria e depois selecione uma opção.

Conexões

› Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um ponto de acesso Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Para usar as outras opções, pressione a tecla Opções.

- **Avançado:** Define as configurações Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS:** Conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS:** Conecta a uma rede Wi-Fi segura com o PIN WPS.

› Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

› Uso de dados

Mantenha-se informado sobre os dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis:** defina para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Ciclo de uso dos dados:** insere dados excluídos mensalmente para monitorar sua utilização de dados.

Para utilizar mais opções, pressione a tecla Opções:

- **Dados em roaming:** define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados seg.:** define para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados au.:** define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário, e-mails, favoritos e dados de imagens de redes sociais automaticamente.
- **Exibir uso da rede Wi.:** define para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis:** pesquisa e utiliza a rede de outro aparelho.

➤ Mais redes

Altere as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

Modo Offline

Ativa o Modo voo para desabilitar todas as funções wireless de seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

Redes móveis

- **Dados móveis:** define para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming:** define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso:** selecione um nome de ponto de acesso (APN) para redes móveis. Você pode adicionar ou editar APNs. Para zerar as configurações de sua APN para o padrão de fábrica, pressione a tecla Opções e selecione **Restaurar padrão**.
- **Seleção de banda:** seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede:**
 - **Procurar rede:** pesquisa e seleciona uma rede.

- **Seleção automática:** define o aparelho a selecionar a primeira rede disponível.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi:** define para utilizar seu aparelho como ponto de acesso sem fio por outros dispositivos.
- **Ancoragem USB:** define seu dispositivo como modem sem fio ao fazer uma conexão USB com um computador.
- **Compartilhamento de Bluetooth:** ativa a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.
- **Ajuda:** visualiza informações sobre a utilização de funções de ancoragem.

VPN

Define e gerencia redes virtuais privadas (VPN)

› NFC

Ativa a função NFC para ler ou criar marcadores NFC que contém informações.

› S Beam

Ativa a função S Beam para enviar dados, como música, vídeos, imagens e documentos para outros dispositivos que suportem NFC e Wi-Fi Direct.

› Dispositivos nas proximidades

- **Dispositivos nas proximidades:** Deslize o botão para ativar o compartilhamento de mídia permitindo que outros dispositivos certificados com DLNA acesse os conteúdos de seu dispositivo.
- **Nome do dispositivo:** define o nome do servidor de mídia para o seu aparelho.
- **Conteúdos compartilhados:** Definido para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.

- **Lista de dispositivos permitidos:** Exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Lista de dispositivos não permitidos:** Exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para:** Seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.
- **Transferência de outros dispositivos:** Definido para aceitar transferências de outros dispositivos.

› Screen Mirroring

Ative a função Tela espelho e compartilhe sua tela com outros dispositivos.

Meu dispositivo

› Tela de bloqueio

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.
- **Vários widgets:** define o dispositivo a permitir o uso de widgets na tela bloqueada.
- **Bloquear widgets de tela:** altera as configurações para a tela de bloqueio. Estas configurações são aplicadas apenas ao definir a opção bloquear ao deslizar.
 - **Relógio ou mens. pessoal:** define o aparelho para exibir o relógio ou um texto personalizado na tela de bloqueio.
- **Atalhos:** define para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.
- **Desbloquear efeito:** seleciona um efeito ao desbloquear a tela.
- **Texto de ajuda:** define para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.
- **Ativar na tela de bloqueio:** define o aparelho a reconhecer seu comando de ativação quando a tela estiver bloqueada.

- **Definir comando despertar:** define o comando de ativação para iniciar o S Voice ou executar uma função específica.

› Visor

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar a exibição do visor e da luz de fundo em seu telefone.

- **Papel de parede:** altere as configurações do papel de parede.
 - **Tela principal:** selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
 - **Tela de bloqueio:** selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
 - **Tela de início e de bloqueio:** seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e bloqueio de tela.
- **Painel de notificações:** personaliza quais ícones aparecem no painel de notificações da parte superior da tela.
- **Multi janela:** define para utilizar o modo Multi janela para alternar entre janelas facilmente.
- **Modo de tela:** seleciona o modo de tela.
- **Brilho:** ajusta o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela:** define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Estilo da fonte:** altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte:** altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Duração da luz da tecla de toque:** selecione o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz da tecla de toque.
- **Exibir percentual da bateria:** define para exibir a quantidade de bateria disponível.
- **Auto-ajuste do tom da tela:** defina para economizar energia da bateria ao ajustar o brilho do visor.

› Indicador de LED

Altera as configurações da luz de serviço.

- **Carregando:** definido para ativar a luz de serviço ao carregar a bateria.
- **Bateria fraca:** definido para piscar a luz de serviço quando nível de bateria está fraco.
- **Notificações:** definido para ativar a luz de serviço ao perder chamadas ou mensagens.
- **Gravação de voz:** definido para ativar a luz de serviço ao gravar notas de voz.

› Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume:** ajusta o volume para vários tipos de som em seu aparelho.
- **Intensidade da vibração:** ajusta a intensidade da vibração.
- **Toques:** seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibrações:** Adicione ou selecione um padrão de vibração.
- **Som de notificação padrão:** seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas e chamadas perdidas.
- **Vibrar enquanto toca:** Define o aparelho para vibrar e tocar ao receber chamadas.
- **Tons das teclas:** define o telefone a reproduzir um som quando você insere números na tela de discagem.
- **Sons dos toques:** define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção.
- **Som de bloqueio de tela:** define o telefone a reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque:** define o telefone para vibrar ao pressionar a tecla de Menu ou a tecla Voltar ou manter pressionada a tecla Início ou a tecla Ligar/bloquear.
- **Vibração automática:** define o aparelho para vibrar ao reproduzir sons nas aplicações baixadas.

› Modo de tela de início

Selecione um modo de tela inicial (Padrão ou Fácil).

› Chamadas

Define opções personalizadas de chamada.

› Modo de Bloqueio

Selecione quais notificações serão bloqueadas ou defina para permitir notificações para chamadas de contatos específicos no modo de bloqueio.

› Modo de condução

Ativa o Modo de condução para definir o aparelho a ler conteúdos em voz alta e especificar aplicações para utilizar no Modo de condução.

› Modo de economia de energia

Ativa o modo de economia de energia Para alterar as seguintes configurações para o Modo Economia de energia, desative o Modo Economia de energia.

- **Economia de energia da CPU:** ativa o modo economia de energia para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Economia de energia da tela:** define o telefone para diminuir o brilho da tela.
- **Desligar resposta ao toque:** definido para prevenir o dispositivo de vibrar ao pressionar a tecla Início ou ao manter a tecla Ligar pressionada.
- **Aprenda economia de energia:** visualize informações sobre a economia de energia da bateria.

› Acessório

Altera as configurações para usar o desktop dock.

- **Som do dock:** define o telefone a reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio:** define para utilizar o microfone quando seu telefone estiver conectado em um carro ou computador.
- **Exibição da tela inicial da mesa:** Exibe a tela inicial de mesa quando o dispositivo estiver bloqueado.
- **Saída de áudio:** Selecione um formato de saída para usar quando conectar seu aparelho a um dispositivo HDMI.



Alguns dispositivos podem não suportar a configuração do som surround.

› Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade para a interface e funções do aparelho.

- **Rotação automática da tela:** define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas:** define o telefone para falar em voz alta as senhas que você inserir em sites com o TalkBack.
- **Atendendo/encerrando chamadas:**
 - **A tecla de início atende chamadas:** configura o telefone para atender chamadas ao pressionar a tecla Início.
 - **Tec. Liga/Desliga encerra cham.:** configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Exibir atalho:** adiciona um atalho às configurações de acessibilidade no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Ligar.
- **TalkBack:** ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.

- **Tamanho da fonte:** altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Cores negativas:** Inverte as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Balanço de som:** ajusta o balanço do som para ouvido esquerdo ou direito.
- **Áudio mono:** habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Desligar todos os sons:** Silencia todos os sons do aparelho.
- **Atraso do manter pressionado:** defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.

› Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto.

Idioma

Selecione um idioma de exibição.

Padrão

Selecione um método de entrada de texto.

Google digitação por voz

Ativa a função do Google para inserir texto por voz. Para alterar as configurações da entrada de voz, selecione .

- **Selec. idiomas entrada:** seleciona idiomas de entrada para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavras ofens.:** define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line:** baixa e instala dados de idioma para entrada de voz offline.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, selecione .

- **Idiomas inseridos:** selecione idiomas de entrada para utilizar com o teclado.
- **Texto inteligente:** ativa o modo inteligente para prever palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir os parâmetros do texto inteligente.
- **Maiúscula e Minúscula automática:** define a letra maiúscula como primeira letra de uma frase automaticamente.
- **Espaçamento automático:** define o aparelho para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática:** define para inserir sinais de pontuação automaticamente quando necessário.
- **Entrada contínua:** Definido para inserir o texto ao deslizar as teclas do teclado.
- **Controle do cursor:** Ativa ou desativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
- **Som:** define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibração:** define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres:** define o aparelho a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Tutorial:** aprenda como inserir texto rapidamente com o teclado Samsung.
- **Redefinir configurações:** restaura as configurações do teclado Samsung.

Reconhecedor de voz

Selecione um mecanismo para o reconhecimento de voz.

Pesquisa de voz

As seguintes opções estão disponíveis para o reconhecimento de voz do Google:

- **Idioma:** seleciona um idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **Saída de voz:** define o telefone para oferecer uma resposta de voz para alertá-lo da ação atual.

- **Bloquear palavras ofensivas:** define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line:** baixa e instala dados de idioma para entrada de voz offline.
- **Headset Bluetooth:** define o telefone para permitir uma pesquisa por voz com um fone de ouvido Bluetooth, quando conectado ao telefone.

Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido:** seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione .
- **Velocidade da fala:** seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

› Movimento

Altera as configurações que controlam o reconhecimento de movimento em seu aparelho.

- **Chamada direta:** definido para efetuar uma chamada ao colocar o telefone no ouvido enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.
- **Alerta inteligente:** definido para alertá-lo sobre novas mensagens ou chamadas perdidas ao levantar o telefone.
- **Toque duas vezes para subir:** definido para mover para o topo da lista de contatos ou e-mails ao tocar duas vezes na tela do dispositivo.
- **Incline para zoom:** definido para aumentar ou diminuir o zoom em imagens da pasta Galeria ou de páginas da internet.

- **Mover horizontalmente:** define para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita.
- **Movimento para visualizar imagens:** definido para percorrer uma imagem ao deslizar o telefone para qualquer direção ao aumentar o zoom da imagem.
- **Movimentar para atualizar:** definido para pesquisar por dispositivos Bluetooth.
- **Vire para silenciar/pausar:** definido para silenciar toques de chamadas, pausar reprodução de mídias ao colocar o aparelho com a tela voltada para baixo.
- **Configurações de sensibilidade:** ajusta a velocidade de reação para cada movimento.
- **Aprender sobre movimentos:** exibe um guia para o controle de movimentos.
- **Deslize com a palma para capturar:** definido para capturar uma imagem ao deslizar sua mão para esquerda ou direita por entre o visor.
- **Toque com a palma da mão para silenciar/pausar:** definido para interromper a reprodução de mídia quando tocar a tela com a palma da mão.
- **Aprender sobre movimento manuais:** exibe um guia para o controle de movimentos por gestos.

› Tela inteligente

Utiliza funções inteligentes para detectar o seu rosto.

- **Suspensão inteligente:** define para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.
- **Rotação inteligente:** define para girar o telefone de acordo com a posição do seu rosto.

› Controle por voz

Altera as configurações das opções de controle por comandos de voz.

Contas

› Adicionar conta

Adicione seus e-mails ou conta de redes sociais.

› S Cloud

Altera as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

› Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** define ou edita sua cota reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente:** define para restaurar seus dados e aplicações quando você precisar reinstalar uma aplicação.
- **Restaurar padrão de fábrica:** restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Mais

› Serviços de localização

Altera as configurações da função GPS.

- **Acesso à minha localização:** define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.

- **Utilizar redes sem fios:** define o telefone para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.

» Segurança

- **Codificar dispositivo:** define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no telefone. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.



Carregue a bateria antes dessa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Criptografar o cartão SD externo:** define para codificar arquivos salvos no cartão de memória.
- **Controles remotos:** defina para permitir o controle de seu aparelho remotamente via internet quando seu aparelho for perdido ou roubado.
- **Alerta de alteração SIM:** ativa a função Encontrar meu aparelho.
- **Ir para a página da web Encontrar meu dispositivo:** acessa o site do SamsungDive para registrar sua conta da Samsung.
- **Definir bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** define o bloqueio do cartão SIM ou USIM. Para utilizar seu aparelho com o cartão SIM ou USIM, você deve inserir o PIN.
 - **Alterar PIN do SIM:** altera o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis:** define para exibir suas senhas conforme digitadas.
- **Administradores de dispositivo:** visualiza os administradores aprovados para seu aparelho. Você pode ativar os administradores do telefone para aplicar novas regras em seu telefone.

- **Fontes desconhecidas:** seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Play Store.
- **Verificar aplicativos:** define para permitir o Google a verificar a aplicação de comportamento prejudicial antes de instalar.
- **Credenciais confiáveis:** define para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização de suas aplicações.
- **Instalar do armazen. dispositivo:** instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Limpar credenciais:** apaga credenciais do aparelho e zera a senha.

› Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu telefone.

› Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu telefone.

› Armazenamento

Visualizar informação de memória de seu telefone e cartão de memória. Você também pode formatar o cartão de memória.



Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados do cartão de memória.



A capacidade disponível atual da memória interna, é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

› Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.



Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas:** define para receber informações do tempo pela rede e atualiza a data e a hora automaticamente.
- **Definir data:** define a hora atual manualmente.
- **Definir horas:** define a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático:** define para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário:** define o fuso horário.
- **Formato 24 horas:** define o relógio para ser exibido no formato 24 horas ou 12 horas.
- **Selecionar formato de data:** define um formato de data.

► Sobre o dispositivo

Visualize informações sobre seu aparelho, tais como número do modelo e versão.



Você pode baixar e instalar atualizações do serviço firmware over-the-air (FOTA). Para verificar atualizações de firmware, selecione **Atualização de Software** → **Atualizar**.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM .
PUK	Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu telefone trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu telefone opera normalmente mas um programa específico estiver travado, encerre o programa usando o gerenciador de tarefas. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar pressionada por aproximadamente 8 a 10 segundos.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu aparelho parece quente ao tocar

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG
ELECTRONICS

